

vestfrost

Посібник користувача

СУШИЛЬНА МАШИНА MDM128T3INP

*Застереження: Прочитайте інструкцію
перед першим використанням приладу*

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Ця інструкція містить важливу інформацію щодо встановлення, експлуатації та технічного обслуговування сушильної машини. Будь ласка, уважно прочитайте її, щоб правильно користуватися сушильною машиною та продовжити термін її служби. На несправності та збитки, викликані недотриманням запобіжних заходів, зазначених в інструкції з експлуатації, гарантія виробника не поширюється, а також, виробник не бере на себе жодної пов'язаної з цим відповідальності.

Увага!

1. Сушильну машину не можна використовувати після чищення промисловими хімікатами.
2. Уловлювач для ворсу необхідно регулярно чистити, якщо можливо.
3. Ворс не повинен накопичуватися навколо сушильної машини (не прийнятно для приладів, призначених для зовнішньої вентиляції).
4. Необхідно забезпечити достатню вентиляцію, щоб уникнути зворотного потоку газів у приміщення від опалювальних приладів, включаючи відкриті каміни (цей пункт не стосується сушильних машин, які випускають повітря в приміщення).

 ЗАСТОРОГА! ВІД'ЄДНАЙТЕ СУШИЛЬНУ МАШИНУ ВІД ШНУРА ЖИВЛЕННЯ ПЕРЕД ЧИЩЕННЯМ.

5. Речі, забруднені речовинами, такими як кулінарна олія, ацетон, спирт, бензин, гас, засоби для виведення плям, скипидар, воски та засоби для видалення воску, слід попередньо випрати в гарячій воді з додаванням додаткової кількості мийного засобу перед сушінням у сушильній машині.

6. Вироби, такі як поролон (латексна піна), шапочки для душу, водонепроникні тканини, гумові вироби та подушки або одяг з поролоновими вставками, не слід сушити у сушильній машині. Якщо сушильна машина працює нормально, будь ласка, не відключайте її від мережі та не вимикайте живлення. Якщо машина не використовується або чиститься, вийміть вилку з розетки. Не тягніть за шнур живлення. Не підключайте шнур живлення мокрими руками.

7. Для приладів з вентиляційними отворами в нижній частині не допускається їх перекриття килимовим покриттям. Пристрій не можна встановлювати за замком, розсувними дверима або дверима з петлями на протилежному боці від дверцят сушильної машини, якщо це обмежує повне відкривання дверцят.

 **Увага!** Ніколи не зупиняйте сушильну машину до завершення циклу сушіння, якщо тільки всі речі негайно не будуть вийняті та розкладені для розсіювання тепла.

 **Увага!** Пристрій не повинен підключатися через зовнішній комутуючий пристрій, наприклад, таймер, або підключатися до електромережі, яка регулярно вмикається та вимикається.

8. Холодоагент повинен бути утилізований професійно, оскільки він може спричинити пошкодження очей або загоряння. Переконайтеся, що трубки холодоагентного контуру не пошкоджені перед правильною утилізацією. Утилізуйте пристрій тільки в уповноваженому центрі утилізації.

9. Не піддавайте впливу відкритого вогню.

10. Сушильну машину не можна встановлювати на відкритому повітрі та

у вологому середовищі. Якщо на сушильну машину випадково потрапила вода або в неї потрапила волога, перед використанням її необхідно провітрити та висушити.

11. Зважайте на те, що мокрий одяг (без віджиму) не бажано одразу переміщувати в сушильну машину, оскільки велика кількість води всередині може збільшити час сушіння або пошкодити електричні деталі, що призведе до небезпеки. Рекомендується віджати речі або дати волозі стікти перед їх переміщенням в сушильну машину.

12. Будь ласка, поставте сушильну машину в добре провітрюваному місці для кращого охолодження приладу під час його роботи, щоб уникнути нещасних випадків”.

13. Коли сушильна машина працює, не використовуйте поруч із нею легкозаймисті аерозолі. Під час витоку газу не виймайте вилку з розетки, не вмикайте та не вимикайте машину.

14. Забороняється сушити одяг з використанням легкозаймистих м'яких засобів, розчинників для хімічистки, бензину, олії та інших хімічних речовин.

15. Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте машину самостійно.

16. З метою безпеки, коли сушильна машина працює, до неї не допускаються діти без нагляду чи люди з інвалідністю.



Увага: тримати подалі від дітей!

17. Сушильну машину можуть використовувати діти віком від восьми років і старше, особи з обмеженими фізичними, розумовими вадами або вадами сприйняття, або особи з браком досвіду та знань, якщо їм було надано інструкції щодо використання приладу безпечним чином та якщо вони розуміють небезпеки, які прилад може вчинити. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та обслуговування не повинні виконувати діти без нагляду. Малолітні діти щоб не вдавалися до гри з приладом, повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу.

18. Не користуйтеся сушильною машиною, якщо на ваших руках та ногах є вода.

19. Не сушіть дощовики, чохли для велосипеда або інші предмети, що містять гуму або аналогічні еластичні матеріали, у

сушильній машині.

22. Не ставте на сушарку нічого гарячого або важкого (наприклад, каструлю з гарячою водою).

23. Не зберігайте в сушарці сигарети, запальнички, сухий лід, бензин та інші легкозаймисті та вибухонебезпечні матеріали.



Увага: небезпека отримання опіків!

24. Дверцята сушильної машини можна відкривати тільки після завершення програми. Не відкривайте дверцята до завершення циклу роботи, щоб не обпалити шкіру.

Попереджувальні знаки на одязі

Будь ласка, обережно користуйтеся



Запобіжні заходи

Щоб уникнути шкоди та для безпеки вас та інших осіб, будь ласка, дотримуйтесь таких запобіжних заходів:

- Цей виріб належить до електроприладів 1 класу. Будь ласка, зверніть увагу на безпеку електропостачання під час його використання!
- Необхідно використовувати заземлене джерело живлення, провід заземлення повинен бути безпосередньо занурений у землю і не повинен бути підключений до інженерних мереж, таких як водопровідні труби та газопроводи.
- Переконайтеся, що площа перерізу електроживлення відповідає електричному навантаженню.
- Обов'язково використовуйте спеціальну розетку. Розетка повинна відповідати вимогам до виробу, що пройшов обов'язкову сертифікацію, і витримувати струм більше 10 А. Якщо є невідповідність вищезазначеним вимогам, використовувати пристрій категорично заборонено.
- Для запобігання помилкам під час встановлення та використання розетки та забезпечення безпеки необхідно, щоб

розетку та провід заземлення встановлював сертифікований персонал.

- При виявленні пошкодження шнура живлення його заміна повинна виконуватися професіоналами.

Увага: небезпека ураження електричним струмом!



- Ніколи не з'єднуйте провід заземлення з фазою або нульовим дротом. Корпус може наелектризуватися, що легко призводить до ураження електричним струмом.
- Якщо **прилад** не використовується, з метою безпеки вийміть вилку з розетки.
- У цій машині використовується змінний струм. Якщо напруга не перевищує 10% норми, машину можна використовувати у звичайному режимі.
- Якщо необхідно використовувати автоматичний вимикач із заземленням, його позначенням має бути,  що може гарантувати відповідність вилки та розетки.

**З метою безпеки, будь ласка, використовуйте оригінальне приладдя, що постачається виробником. Якщо сушильною машиною не можна користуватися, будь ласка, відріжте шнур живлення і зламайте дверний гачок. Відпрацьовані електроприлади слід утилізувати у спеціальному центрі.*


- Якщо матеріал, з якого виготовлено одяг, не підходить для сушильної машини, не використовуйте його.
- Не сушіть немитий одяг.
- Якщо є небезпека потрапляння пилу (наприклад, вугільної або кам'яної крихти), будь ласка, не використовуйте **прилад**
- Не спирайтеся на дверцята машини, не збирайтеся на сушильну машину і не сідайте на неї.
- Якщо температура навколишнього середовища **навколо приладу** нижче нуля, це може призвести до замерзання.
- Не дозволяйте дітям грати з пакувальними матеріалами.

КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ПОБУДОВА

Акcesуари

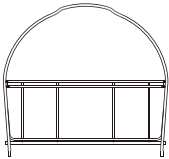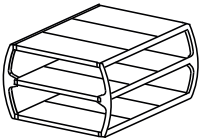Сталевий кошик (для моделей з кошиком)	Дренажний шланг	Пластиковий кошик (для моделей з кошиком)
		

Назви частин

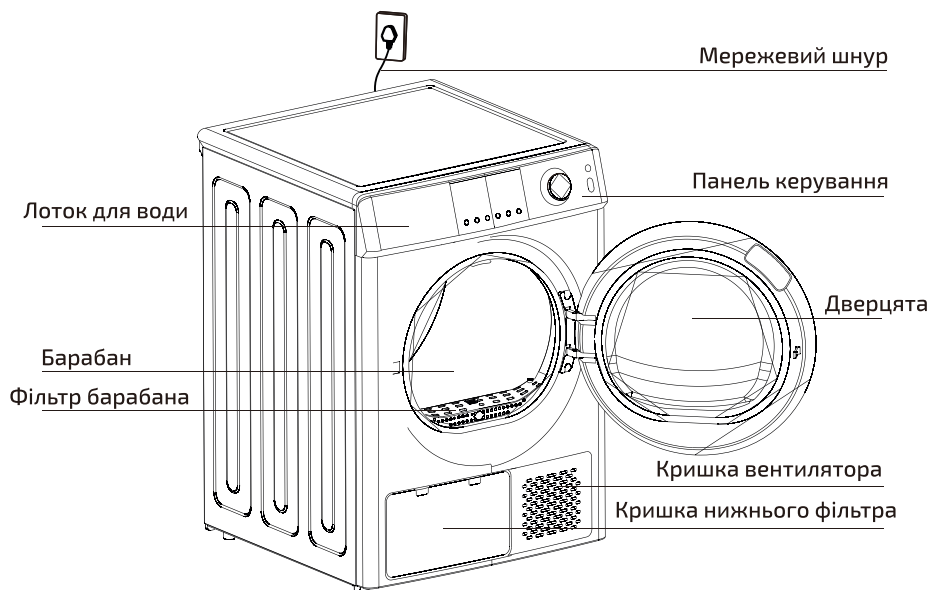

**Малюнок розміщено для прикладу.
Він може бути відмінним від реального продукту*

ВСТАНОВЛЕННЯ СУШИЛЬНОЇ МАШИНИ

1. Рекомендується розміщувати сушильну машину та пральну машини близько один до одного, щоб одяг можна було висušити після прання та віджиму.
2. Сушильну машину не слід встановлювати у місцях з високою запиленістю.
3. Зніміть всю упаковку з сушильної машини та поставте прилад на рівну поверхню, а не на ковдру чи підпірки.
4. Під час встановлення відрегулюйте ніжки, щоб прилад стояв горизонтально. Не заповнюйте проміжок між ніжками та підлогою чимось, щоб не заважати роботі машини.
5. Зверніть увагу, що прилад повинен бути на відстані не менше 5 см від меблів чи стін.

Налаштування рівня

Вирівняйте сушильну машину за допомогою регульованих ніжок.

1. Висоту можна регулювати поворотом ніжок.
 2. Для регулювання висоти ніжок **приладу** можна використовувати інструменти.
- Примітка:* Будь ласка, візьміть викрутку діаметром менше ніж 4,5 мм як інструмент для регулювання ніжок.



Підключення живлення

1. Переконайтеся, що потужність відповідає вимогам на паспортній табличці сушильної машини.
2. Не використовуйте подовжувачі та перехідники.

Встановлення аксесуарів

Встановлюйте аксесуари в міру потреби. Сушильною машиною можна користуватися у звичайному режимі без додаткового приладдя.

Встановлення зовнішньої дренажної труби (встановіть її за необхідності, якщо вона не встановлена, будь ласка, використовуйте лоток для води)

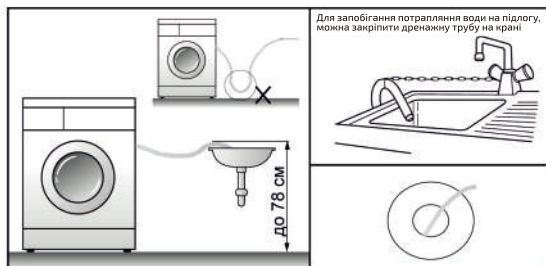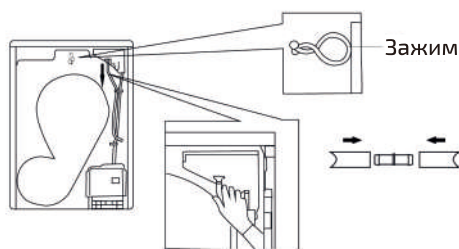



1. Витягніть верхню дренажну трубу вниз.
2. З'єднайте верхню дренажну трубу із зовнішньою дренажною трубою.
3. Закріпіть зовнішню дренажну трубу затискачем.

4. Вставте зовнішню трубу у раковину або підлоговий злив. (Не згинайте зовнішню зливну трубу!).

Встановлення аксесуарів

Встановіть спочатку металевий кошик і помістіть на нього пластиковий.

*Малюнок тільки для моделей з кошиком.

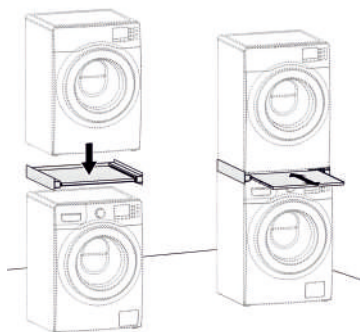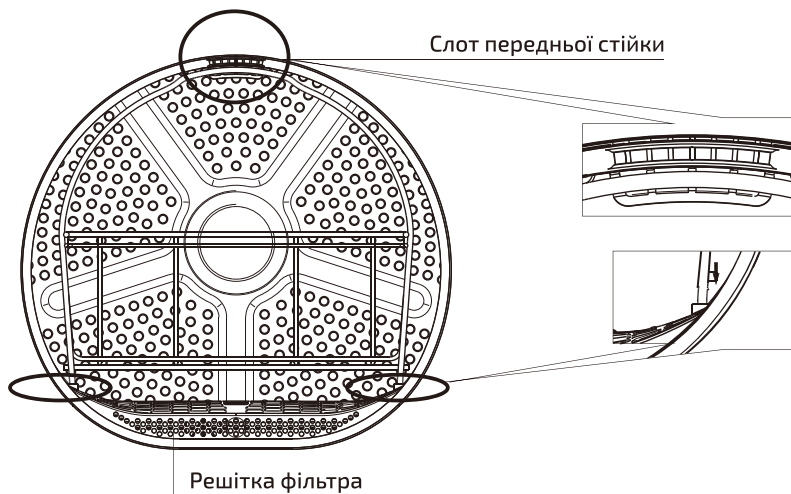

Опціонально, можливе встановлення сушильної машини над пральною машиною за допомогою з'єднальної планки (не входить в комплект постачання).


ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ З'ЄДНАЛЬНОЇ ПЛАНКИ

⚠ Увага: перш ніж встановлювати з'єднальну планку, уважно прочитайте наступні інструкції зі встановлення:




1. Залиште достатньо місця для установки труби подачі води, дренажної труби, шнура живлення тощо.
3. Перш ніж встановлювати сушильну машину, будь ласка, відрегулюйте ніжки

пральної машини, щоб зробити її горизонтальною.


Комплектація (залежить від виду з'єднальної планки)

З'єднальна планка	Ліва і права сполучні пластини	Правий і лівий стопори	Гвинти
			


Етапи встановлення (рекомендується встановлювати кваліфікованими спеціалістами)

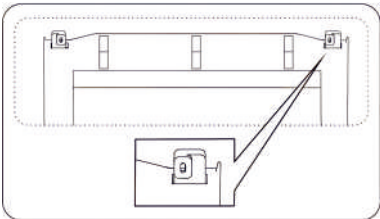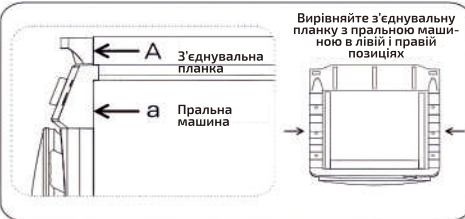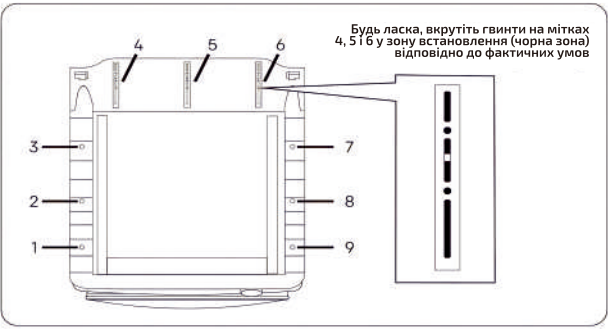1. Розташування лівої і правої сполучної пластини - Вставте ліву та праву сполучні пластини в з'єднувальну планку - Вийміть ліву та праву сполучні пластини після вирівнювання на кроці 2. Це може бути зроблено після кроку 6. 	2. Розміщення з'єднувальної планки Помістіть з'єднувальну планку на пральну машину, щоб переконатися, що поверхня A вирівняна з поверхнею a, а з'єднувальна планка з пральною машиною в лівому та правому положеннях.  Вирівняйте з'єднувальну планку з пральною машиною в лівій і правій позиціях
3. Фіксація з'єднувальної планки Вкрутіть гвинти у пластикові частини накладок на пральній машині за допомогою електричної викрутки вздовж отворів на з'єднувальній планці. (Переконайтеся, що ліва та права сполучні пластини були встановлені або можуть бути встановлені після фіксації перед встановленням гвинтів).  Будь ласка, вкрутіть гвинти на мітках 4, 5 і 6 у зону встановлення (чорна зона) відповідно до фактичних умов	

4. Викрутіть гвинти на задній панелі сушильної машини

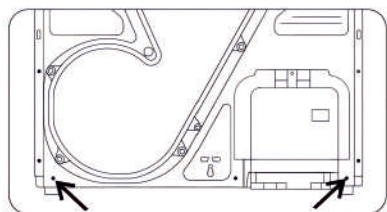

5. Послабте регулювальні ніжки в передній частині сушильної машини на 3-4 кола

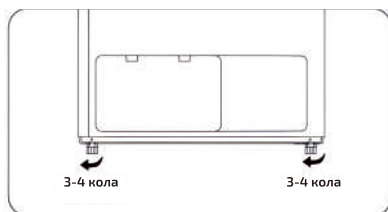


6. Розміщення сушильної машини

• Відкрийте шухляду з'єднувальної планки та поставте сушильну машину на з'єднувальну планку (піднімання небезпечно і робити це потрібно з особливою обережністю).




7. Кріплення лівої та правої сполучних пластин

• Прикрутіть ліву та праву сполучні пластини до задньої частини з'єднувальної планки. (Отвори гвинтів - це отвори, з яких були видалені гвинти на кроці 4).

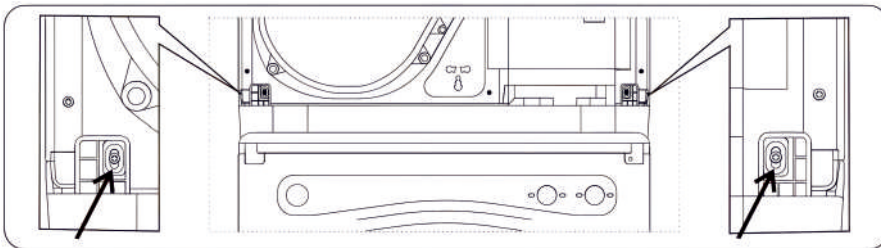

8. Встановлення лівого і правого стопорних кронштейнів


• Прикрутіть лівий і правий стопорні кронштейни до передньої частини з'єднувальної планки.

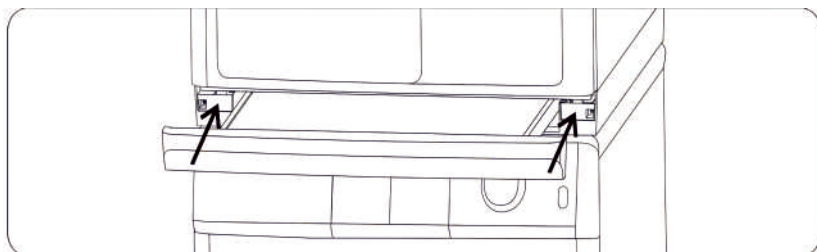


ШВИДКИЙ ПОЧАТОК РОБОТИ

Примітка: перед використанням машини, будь ласка, переконайтеся, що вона встановлена відповідно до інструкцій.

Крок 1: Підготовка до сушіння одягу

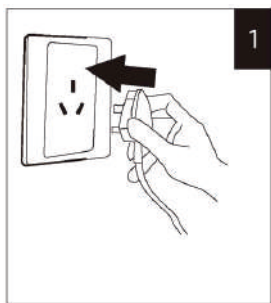

Увімкніть прилад в розетку

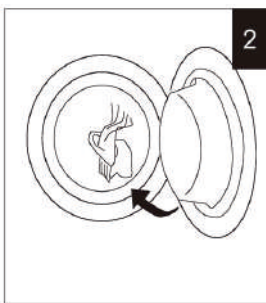

Помістіть одяг



Закрийте дверцята

Крок 2: Сушіння

Увімкніть
живлення

Оберіть
програму


Встановіть
параметри



Старт/Пауза

Крок 3: Завершення сушіння

Після закінчення сушіння машина видасть звуковий сигнал або на дисплеї з'явиться напис «End».

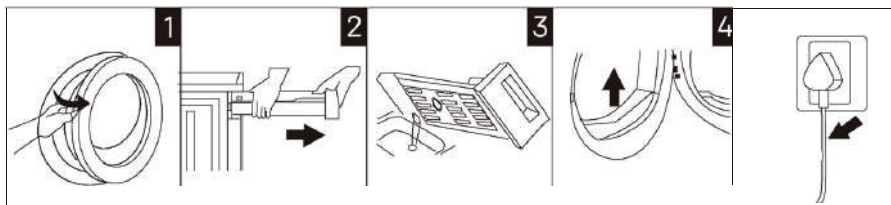

Відкрийте
дверцята та
дістаньте одяг

Вийміть лоток
для води

Спорожніть
лоток

Почистіть
фільтр



Вимкніть
прилад
з розетки

Примітка:

Заборонено використовувати розетку з вимикачем.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ФУНКЦІЯМИ ТА ПРОГРАМАМИ

Панель керування

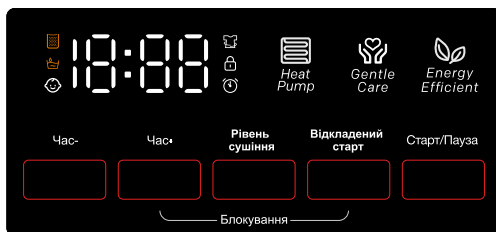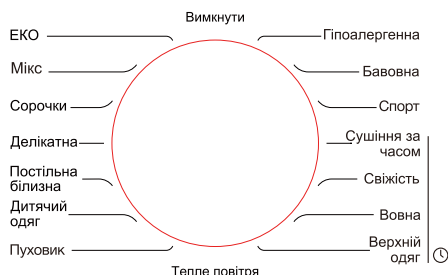

1. Старт/пауза.

Натисніть кнопку «Старт/пауза», щоб розпочати або призупинити роботу.

2. Кнопка відкладеного старту.

Натисніть кнопку «Відкладений старт» щоб налаштувати відкладений старт, натисніть кнопку «Відкладений старт», щоб вибрати час затримки, а потім натисніть кнопку «Старт/пауза». Час затримки має бути встановлений після вибору програми та перед натисканням кнопки «Старт/пауза». Після запуску всі кнопки, крім кнопки «Старт/Пауза», стають неактивними.

3. Рівень сушіння.

Натисніть на «Рівень сушіння», щоб вибрати цей параметр. Для різних програм встановлено різні рівні. Вибрати час разом із встановленням рівня сушіння не можна.

Існує 3 рівня сушіння:

- L1 - під праску (ледь вологий, для кращого прасування)
- L2 - в шафу (сухий, придатний до зберігання)
- L3 - екстрасухий

4. Час-, Час+.

Використовується для налаштування часу сушіння у різних програмах. У деяких програмах час сушіння вибрати не можна.

5. Блокування.

Щоб діти не могли втрутитися в машину, можна ввімкнути функцію блокування. Під час роботи машини натисніть кнопки «Час+» та «Відкладений старт», щоб увімкнути блокування. Індикатор блокування світиться. Натисніть кнопку «Час+» та «Відкладений старт» ще раз, щоб вимкнути блокування. Індикатор згасне. У режимі блокування усі кнопки неактивні.

Інші функції

-  Індикатор очищення решітки фільтра сигналізує про необхідність чищення решітки фільтра.
-  Індикатор лотка для води: сигналізує про необхідність очистити лоток.
- **Дозавантаження.** Під час сушіння натисніть кнопку «Старт/пауза», відкрийте дверцята та додайте одяг.
 - * **Час завершення сушіння**— час від встановлення до закінчення сушіння.
 - * Після завершення роботи та відсутності сигналу на дисплеї з'явиться повідомлення про закінчення сушіння та пролунає музика.

Якщо користувач не виконає жодних дій протягом 5 хвилин, машина автоматично перемкнеться на програму, що запобігає зім'яттю.
Після цього **сушильна машина** автоматично вимкнеться.
Якщо ви відкриєте дверцята на стадії цієї програми, машина подасть звуковий сигнал і вимкнеться.

ФУНКЦІЇ ТА ПРОГРАМИ

Програми для моделей із завантаженням 8 кг

Назва	Завантаження	Опис
Вимкнути	-	Вимкнення сушіння
ЕКО	8 кг	Сушіння речей з бавовни
Мікс	4 кг	Суміш бавовни та синтетики
Сорочки	1 кг	Для сушіння сорочок
Пуховик	1,5 кг	Куртки/ковдри з набивкою з пуху
Делікатна	3 кг	Шовк та делікатні тканини
Гіпоалергенна	<3 кг	Стерилізація одягу, що пролежав довгий час
Сушіння за часом	-	Розрахунок часу
Верхній одяг	Невелике	Розрахунок часу/Підігрів одягу
Постільна білизна	4,5/5 кг	Постільна білизна
Дитячий одяг	1 кг	Дитячий одяг з бавовни
Тепле повітря	Невелике	Обдув теплим повітрям
Бавовна	3 кг	Рушники
Спорт	Невелике	Розрахунок часу/Спортивний одяг
Свіжість	Невелике	Розрахунок часу/Дезодорація
Вовна	Невелике	Розрахунок часу/ Очищення від ворсу

Примітка:

1. Вищезазначені процедури є рекомендованими, користувачі можуть вибирати їх відповідно до особистих уподобань. Якщо одяг не повністю висушений, можна вибрати програму з розрахунком часу для продовження сушіння.
2. Програма розрахунку часу автоматично не визначатиме ступінь вологості. Якщо після завершення програми одяг все ще залишається вологим, повторіть процедуру або налаштуйте час сушіння для повного висихання одягу.
3. Великі речі, такі як простирадла або фіранки, при сушінні легко скручуються в грудку. У цьому випадку вимкніть **прилад**, вийміть речі та струсіть їх, а потім відновіть сушіння.
4. При сушінні пуховика виверніть його навиворіт.
5. Час запуску машини встановлено за замовчуванням. На час сушіння впливають температура та вологість навколишнього середовища, тип та вага одягу. Датчик визначає вологість одягу та на екрані відображається час сушіння.
6. Значок  вказує роботу програми з розрахунком часу.

ВИКОРИСТАННЯ**Підготовка для сушіння**

Примітка: Після встановлення починайте використовувати машину не раніше, ніж через 2 години. Перед першим використанням обробіть барабан м'якою тканиною.

1. Покладіть кілька речей в барабан.
2. Увімкніть прилад в розетку
3. Виберіть процедуру «Сушіння за часом» і натисніть кнопку «Старт/пауза».
4. Після завершення програми, будь ласка, очистіть фільтр барабана відповідно до інструкцій, наведених у розділі «Чистка та обслуговування».



Під час роботи компресор та помпа видають різні звуки. Це нормально.

Користування сушильною машиною

1. Будь ласка, підсушіть одяг, перш ніж класти його в сушильну машину. Чим сушішим буде одяг, тим більше часу та електроенергії буде заощаджено.
2. Будь ласка, струсіть одяг, застебніть його на блискавку та гудзики і покладіть у сушильну машину.
3. Очистіть сітчастий фільтр перед запуском сушильної машини.
4. Виберіть програму сушіння відповідно до матеріалу та інформації на етикетці одягу.
5. Для досягнення кращого ефекту сортуйте одяг та не сушіть одяг різної товщини або різного ступеня вологості одночасно.
6. Під час сушіння невеликої кількості одягу рекомендується використовувати програму з розрахунком часу.
7. Якщо при сушінні простирадла, штор та інших великих речей вони збираються в

грудки, сушіння можна призупинити та продовжити після струшування.


8. Для одягу, який необхідно висушити в машині, рекомендується використовувати при пранні кондиціонер.

9. Деякі важкі предмети одягу (джинси, великі рушники тощо) важко сушити. Якщо після завершення процедури ви виявите, що сушіння досі не завершено, рекомендується використовувати програму «Сушіння за часом», щоб встановити час сушіння.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення лотка для збирання води

1. Вийміть лоток для води двома руками.
2. Вилийте з нього воду.
3. Встановіть лоток на місце.

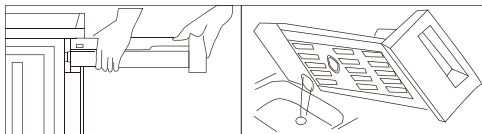

Увага!


1. Спустошуйте лоток після кожного сушіння. При заповненні лотка сушіння припиняється та загоряється відповідний індикатор. У цьому випадку звільніть лоток та натисніть «Старт».
2. Вода в лотку не призначена для пиття.
3. Не використовуйте сушильну машину без лотка.

Чищення фільтра

Залежно від моделі барабанный фільтр має одну або дві решітки, які необхідно чистити.

Для цього: Відкрийте дверцята → Вийміть фільтр → Відкрийте його → Почистіть → Встановіть фільтр назад

Фільтр барабана

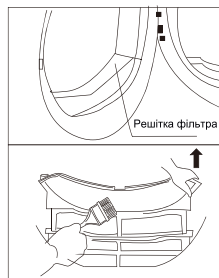

Увага:


- Занадто велика кількість пилу на сітчастому фільтрі ускладнить циркуляцію повітря, що призведе до затримки сушіння та збільшення енергоспоживання!
- Не використовуйте **сушильну машину без сітчастого фільтра!**
- Чистіть сітчастий фільтр після кожного використання!

* Залежно від необхідності рекомендується проводити очищення теплообмінника один раз на місяць.

Чищення

1. Відкрийте кришку в нижньому лівому кутку.
2. Поверніть ручку та зніміть нижню сітчасту перегородку.
3. Очистіть теплообмінник м'якою щіткою.
4. Після очищення поверніть нижню сітку фільтра, ручку та перегородку у вихідне положення.

Примітка: При чищенні теплообмінника не натискайте на нього сильно, це може спричинити його пошкодження. Перед чищенням вимкніть живлення!

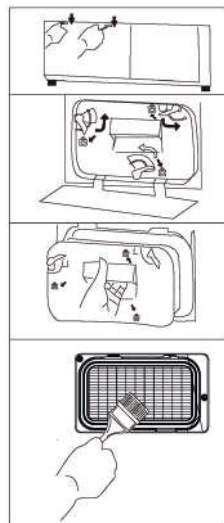

Чистка барабана



Увага:

- Перед чищенням вимкніть живлення!
- Будь ласка, одягайте рукавички під час чищення.
- Для чищення поверхні або інших частин **приладу** використовуйте вологу тканину, змочену чистою водою, інакше можна пошкодити пластикову поверхню або інші деталі.
- * Не промивайте **сушильну машину** безпосередньо зі шланга з водопровідною водою або з водяного пістолета високого тиску.

Інструкції з очищення:

1. Приготуйте вологу ганчірку, змочену у чистій воді.
2. Очистіть дверцята, особливо внутрішнє скло.
3. Очистіть кільце ущільнювача навколо передньої опори.
4. Очистіть датчик вологості барабана.
5. Очистіть повітропровід від пилу. Перед запуском машини протріть його м'якою тканиною.



Чищення та обслуговування

Примітка: Датчик вологості розташований усередині барабана сушарки для очистки під отвором для збору вологи. Не чистіть барабан агресивними мийними засобами та не дряпайте датчик вологості!

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Індикація несправностей

Помилка	Несправність	Дії
OE	Резервуар для води переповнений або несправний зливний насос	Перезапустіть після очищення ємності для води
dE	Дверцята не зачинені або не закриті повністю	Перезапустіть після закриття дверцят
LE	Не очищений фільтр	Очистіть фільтр
	Несправний двигун	Якщо після перезапуску проблема залишається, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію сервісної підтримки
HE	Несправний компресор	
tE1	Висока температура у повітроводі	
tE2	Висока температура у конденсаторі	
SE	Несправний датчик вологості	

Примітка:

При появі  або «OE» будь ласка, спорожніть ємність для води.

При появі  або «LE», будь ласка, очистіть фільтр.

Причини несправностей та методи їх усунення

Відремонтувати сушильну машину можуть лише авторизовані спеціалісти сервісного центру!

Перш ніж дзвонити на гарячу лінію, будь ласка, переконайтеся, що ви не можете впоратися із проблемою самостійно і машина використовується правильно.

Проблема	Рішення
На дисплеї немає інформації	Перевірте, чи увімкнено живлення.
Сушіння не починається	Перевірте, чи дверцята закриті. Перевірте, чи вибрано програму та натиснуто кнопку «Старт/Пауза».
Дверцята відчиняються	Натисніть і утримуйте ручку, щоб зафіксувати замок дверцят у відповідному положенні. Перевірте, чи не надто багато білизни.
Білизна не висушується до кінця. Сушіння йде занадто довго	Почистіть фільтри, використовуйте відповідну програму, перевірте, чи не заважає що-небудь роботі вентилятора.

Якщо не можете впоратися із проблемою вимкніть живлення і зверніться до сервісу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Тип	сушильна машина з теплов. насосом
Макс. вага завант. білизн. для сушін.	8 кг
Макс. вага завантаж. сухої білизни	8 кг
Номінальна напруга/частота	220-240В / 50Гц
Клас вологозахисту	IPX4
Номінальна потужність	650 Вт
Тип холодоагенту	R290
Об'єм холодоагенту	105 г

ПРИМІТКА

Виробник залишає за собою право змінювати без попереднього повідомлення дизайн, конструкцію, технічні характеристики та комплектацію, які не впливають на показники безпеки та роботу приладу.

Всі наведені зображення та схеми в посібнику користувача (інструкції) лише для візуального ознайомлення та можуть відрізнятись від фактичного приладу.

Цей виріб призначений лише для домашнього використання.

ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ВИРОБУ:

Це маркування означає, що даний виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді для довкілля або здоров'я людей через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте його відповідально, сприяючи сталому повторному використанню матеріальних ресурсів.

Для повернення використаного пристрою скористайтеся системами повернення та збору.



Витяг з експлуатації

Після закінчення періоду експлуатації даний прилад не можна утилізувати як звичайні комунальні відходи, його потрібно здати в пункт збору та повторної переробки

електричних і електронних пристроїв. Про це інформує символ, розташований на продукті, інструкції з обслуговування або на упаковці.

Матеріали, з яких виготовлений прилад, придатні для повторної переробки, у відповідності з позначеннями. Завдяки повторній переробці, використання матеріалів або інших форм використання зношеного обладнання, Ви робите значний вклад у захист навколишнього середовища.

Інформацію про відповідний пункт прийому зношеного обладнання Вам надасть адміністрація міста.

Дякуємо за Ваш внесок у захист навколишнього середовища.

Щоб уникнути небезпеки, перед транспортуванням, слід зробити неможливою

експлуатацію машини.



Потрібно вийняти штекер з розетки і відрізати кабель живлення. Крім цього, слід пошкодити замок на дверцятах.

ЗБЕРІГАННЯ

Сушильні машини мають зберігатися в сухому місці при температурі від 0°C до + 35 °C, а також необхідно уникати прямих сонячних променів.

При зберіганні нижче + 18°C перед увімкненням треба щоб прилад постояв і нагрівся до кімнатної температури. Для збереження і транспортування використовуйте оригінальну упаковку. Зберігайте прилад відповідно до маніпуляційних знаків на упаковці: на стелажах, на підлозі на дерев'яних піддонах.

Сервісні центри та гаряча лінія

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті www.vestfrost.ua

або уточнити за телефоном гарячої лінії **0 800 21-33-53**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, **модель Вашого приладу.**

Зверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування
(Більше інформації на сайті www.vestfrost.ua)

vestfrost



N082501-000494-001(A)

