

vestfrost

UA

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

Керівництво з експлуатації

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та збережіть її для подальшого використання

VFR170WNF

Зміст

Важливі інструкції з безпеки	2
Захист навколишнього середовища.....	5
Інструкція з встановлення.....	6
Установка дверної ручки	7
Ніжки для регулювання	7
Переміщення приладу	7
Перенавішування дверей	8
Поради щодо енергозбереження.....	9
Огляд приладу	10
Складові частини та їх функції	10
Інструкція з експлуатації	11
Використання та функції.....	11
Зберігання їжі.....	14
Технічне обслуговування та очищення.....	15
Усунення несправностей.....	16

Перед першим увімкненням приладу ознайомтеся з наступними порадами щодо безпечного використання приладу!

- Прилад можуть використовувати діти віком від восьми років і старше, особи з обмеженими фізичними, розумовими вадами або вадами сприйняття, або особи з браком досвіду та знань, якщо їм було надано інструкції щодо використання приладу безпечним чином та якщо вони розуміють небезпеки, які прилад може вчинити. Діти не повинні гратися з приладом. Чистлення та обслуговування не повинні виконувати діти без нагляду. Малолітні діти щоб не вдавалися до гри з приладом, повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу.

Пояснення термінів/символів

	НЕБЕЗПЕКА Цей символ вказує на небезпеку для життя та здоров'я людей через надзвичайно легкозаймистий газ.
	ЗАСТОРОГА Сигнальне слово вказує на небезпеку із середнім рівнем ризику, яка, якщо її не уникнути, може призвести до смерті або серйозних травм.
	УВАГА Сигнальне слово вказує на небезпеку з низьким ступенем ризику, яка, якщо її не уникнути, може призвести до легких або середніх травм.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ Сигнальне слово вказує на важливу інформацію (наприклад, пошкодження майна), але не на небезпеку.

ВАЖЛИВО: Звертайте особливу увагу на повідомлення, що містять слова **НЕБЕЗПЕКА**, **ЗАСТОРОГА** або **УВАГА**. Ці слова використовуються для попередження про потенційну небезпеку, яка може серйозно травмувати вас та інших. Інструкції розкажуть вам, як зменшити ймовірність травмування, та повідомлять, що може статися, якщо інструкцій не дотримуватися.

УВАГА: Ці інструкції з експлуатації є загальними. Це означає, що певні функції стосуються вашого холодильника/морозильника, а інші — ні.

Ми постійно працюємо над подальшим розвитком та вдосконаленням наших типів і моделей приладів. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни до дизайну, обладнання та аксесуарів усіх типів і моделей без попереднього повідомлення.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЕЙ ПОСІБНИК



НЕБЕЗПЕКА: Ризик пожежі / легкозаймистий матеріал

Холодоагент та циклопентановий пінопласт, що використовуються в приладі, є легкозаймистими. Тому, після утилізації приладу, його слід зберігати подалі від будь-яких джерел вогню та переробляти за допомогою спеціальної компанії з переробки з відповідною кваліфікацією, окрім утилізації шляхом спалювання, щоб запобігти заподіяння шкоди навколишньому середовищу чи будь-якій іншій шкоді.



ЗАСТОРОГА

Загальні правила безпеки

- > За дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися з приладом.
- > Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його авторизований сервісний центр або аналогічна кваліфікована особа, щоб уникнути небезпеки.
- > Не зберігайте вибухонебезпечні речовини, такі як аерозольні балончики з легкозаймистим пропелентом, у цьому приладі.
- > Прилад необхідно від'єднати від мережі перед проведенням технічного обслуговування.
- > **ЗАСТОРОГА:** Не закривайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або у вбудованій конструкції.
- > **ЗАСТОРОГА:** Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби для прискорення процесу розморожування, окрім тих, що рекомендовані виробником.
- > **ЗАСТОРОГА:** Не пошкоджуйте холодильний контур.
- > **ЗАСТОРОГА:** Не використовуйте електроприлади всередині відділень для зберігання продуктів у приладі, окрім випадків, коли вони рекомендовані виробником.
- > **ЗАСТОРОГА:** Будь ласка, утилізуйте холодильник відповідно до місцевих нормативних актів, оскільки в ньому використовується легкозаймистий газ та холодоагент.
- > **ЗАСТОРОГА:** Під час встановлення приладу переконайтеся, що шнур живлення не затиснутий та не пошкоджений.
- > Не використовуйте подовжувачі або незаземлені (двоконтактні) адаптери.
- > Щоб уникнути небезпеки через нестабільність (падіння) приладу, його слід закріпити відповідно до інструкцій.
- > Перед встановленням холодильник необхідно відключити від джерела електроживлення. Переконайтеся, що кабель живлення не затиснутий холодильником. Не наступайте на кабель живлення.
- > Для окремого стоячого приладу: цей холодильний прилад не призначений для використання як вбудований прилад.

ЗАСТОРОГА! ВІД'ЄДНАЙТЕ ПРИЛАД ВІД ШНУРА ЖИВЛЕННЯ ПЕРЕД ЧИЩЕННЯМ.



УВАГА

Щоденне використання

- > Не тягніть за шнур живлення, коли витягуєте вилку з розетки холодильника. Міцно тримайтеся за вилку та витягуйте її безпосередньо з розетки.
- > Для безпечного використання уникайте пошкодження шнура живлення та не використовуйте його, якщо він пошкоджений або зношений.
- > Будь ласка, використовуйте окрему розетку, і не використовуйте її спільно з іншими електроприладами для уникнення перевантаження електричної системи.
- > Вилка живлення повинна бути щільно приєднана до розетки, інакше може статися пожежа.
- > Переконайтеся, що заземлювальний електрод розетки оснащений надійним заземлювальним проводом.
- > Будь ласка, закрийте вентиль при витоку газу, а потім відкрийте двері та вікна у разі витоку газу та інших легкозаймистих газів.
- > При витоці газу не відключайте холодильник та інші електроприлади від мережі, оскільки іскра може спричинити пожежу.
- > Не встановлюйте та не користуйтеся електроприладами на верхній панелі приладу, окрім випадків, коли вони рекомендовані виробником.
- > Зазори між дверцятами холодильника та між дверцятами та корпусом холодильника невеликі, тому не засовуйте руки в ці зони, щоб не защемити пальці. Будьте обережні, зачиняючи дверцята холодильника, щоб уникнути падіння предметів з полиць.
- > Не беріть продукти або контейнери мокримися руками в морозильному відділенні під час роботи холодильника, особливо металеві контейнери, щоб уникнути обмороження.
- > Не дозволяйте дитині залазити в холодильник або залазити на нього; інакше це може призвести до задиху або травмування дитини внаслідок падіння.
- > Не ставте важкі предмети на холодильник, оскільки вони можуть впасти під час закриття або відкриття дверей, що може призвести до випадкових травм.
- > Не кладіть легкозаймисті, вибухонебезпечні, легкі та дуже корозійні предмети в холодильник, щоб запобігти пошкодженню виробу або пожежі.
- > Не ставте легкозаймисті предмети поблизу холодильника, щоб уникнути пожежі.
- > Холодильник призначений для побутового використання, такого як зберігання продуктів харчування; його не слід використовувати для інших цілей, таких як зберігання крові, ліків або біологічних продуктів тощо.
- > Не зберігайте пиво, напої чи інші рідини в пляшках або закритих контейнерах у морозильній камері холодильника; інакше пляшки або закриті контейнери можуть тріснути через замерзання та спричинити пошкодження.



ЗАСТОРОГА

- > Підключайте лише до питної води. (Підходить для моделей з льоногенератором) (*)
- > Щоб запобігти замкненню дітей, ключі слід зберігати в недоступному для них місці та не поблизу морозильної камери (або холодильника) (підходить для виробів із замками).(*)

(*): Функція залежить від придбаного моделі.



ЗАСТОРОГА

Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки. Дітям заборонено гратися з приладом. Дітям заборонено проводити чищення та обслуговування без нагляду.

Щоб уникнути забруднення харчових продуктів, будь ласка, дотримуйтеся наступних інструкцій:

- Тривале відкриття дверцят може призвести до значного підвищення температури у відділеннях приладу.
- Регулярно очищуйте поверхні, які можуть контактувати з харчовими продуктами, та доступні дренажні системи.
- Очистіть резервуари для води, якщо вони не використовувалися протягом 48 годин; промийте систему водопостачання, підключену до водопроводу, якщо вода не подавалася протягом 5 днів. **(Примітка 1)(*)**
- Зберігайте сире м'ясо та рибу у відповідних контейнерах у холодильнику, щоб вони не контактували з іншими продуктами та не капали на них.
- Двозіркові відділення для заморожених продуктів підходять для зберігання попередньо заморожених продуктів, зберігання або приготування морозива та виготовлення кубиків льоду. **(Примітка 2)(*)**
- Відділення з 1, 2 та 3 зірками не підходять для заморожування свіжих продуктів. **(Примітка 3)(*)**
- Для приладів без 4-зіркового відділення: цей холодильний прилад не підходить для заморожування харчових продуктів **(Примітка 4)(*)**
- Якщо холодильний прилад залишається порожнім протягом тривалого часу, вимкніть його, розморозьте, очистіть, висушіть і залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти утворенню плісняви всередині приладу.

Примітка 1, 2, 3, 4: Будь ласка, уточніть у продавця, чи це відноситься до відділень придбаного вами приладу.

(*): Ця функція залежить від придбаної моделі.



Символ «4 зірки»: Морозильна камера працює при температурі -18°C або нижче, має можливість швидкого заморожування певної кількості продуктів.



Символ «3 зірки»: температура морозильної камери -18°C або нижче



Символ «2 зірки»: температура в морозильній камері -12°C або нижче



Символ «1 зірка»: Морозильне відділення з цільовою температурою та умовами зберігання -6°C



УВАГА

Цей виріб не рекомендується використовувати з розетками або головними вимикачами з функцією AFCI/GFCI, інакше це може призвести до помилкового автоматичного відключення через перевантаження.

1. Автоматичне відключення не становить загрози безпеці.
2. Якщо автоматичне відключення не зникає, рекомендується замінити розетки або головний вимикач без функції AFCI/GFCI.



ЗАСТОРОГА

Ризик замкненості дитини. Перш ніж викинути старий холодильник або морозильну камеру:

- > Зніміть дверцята.
- > Залиште полиці на місці, щоб діти не могли легко залізти всередину.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Утилізація старих електроприладів екологічно безпечним способом



Цей символ перекресленого сміткового бака на колесах вказує на те, що відходи електричних та електронних виробів (WEEE) слід утилізувати окремо від побутових відходів.

Старі електроприлади можуть містити небезпечні речовини, тому правильна утилізація старого приладу допоможе запобігти потенційним негативним наслідкам для захисту навколишнього середовища та здоров'я людини. Ваш старий прилад може містити деталі багаторазового використання, які можна використовувати для ремонту інших виробів, та інші цінні матеріали, які можна переробити для збереження обмежених ресурсів.

Інформація про пакування



Пакувальні матеріали виробу виготовлені з матеріалів, що підлягають вторинній переробці, відповідно до наших екологічних норм. Не викидайте пакувальні матеріали разом із побутовими чи іншими відходами. Здайте їх до пунктів збору пакувальних матеріалів, визначених місцевими органами влади.

УВАГА

Холодоагент та циклопентановий пінопласт, що використовуються в холодильнику, є легкозаймистими. Тому, коли холодильник утилізують, його слід тримати подалі від будь-яких джерел вогню та переробляти спеціальною компанією з переробки з відповідною кваліфікацією, але не утилізації шляхом спалювання, щоб не заподіяти шкоди навколишньому середовищу та уникнути будь-якої іншої шкоди.

ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ

Перед першим використанням

Зніміть зовнішню та внутрішню упаковку, ретельно протріть зовнішню частину м'якою сухою тканиною, а внутрішню – вологою, теплою тканиною.


Уникайте розміщення шафи у вузькій ніші або поблизу джерел тепла, прямих сонячних променів чи вологи.

Занадто мала відстань від сусідніх предметів може призвести до погіршення здатності заморожування та збільшення витрат на електроенергію. Під час встановлення приладу залиште понад 100 мм вільного простору з обох боків та зверху, а також 50-75 мм ззаду.

Перш ніж підключати холодильник до мережі живлення, перевірте, чи напрута, зазначена на етикетці з характеристиками вашого приладу, відповідає напрузі у вашій оселі. Інша напрута може пошкодити прилад.

Прилад має заземлений. Виробник та імпортер не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок використання без заземлення.


Діаграма потреби в просторі

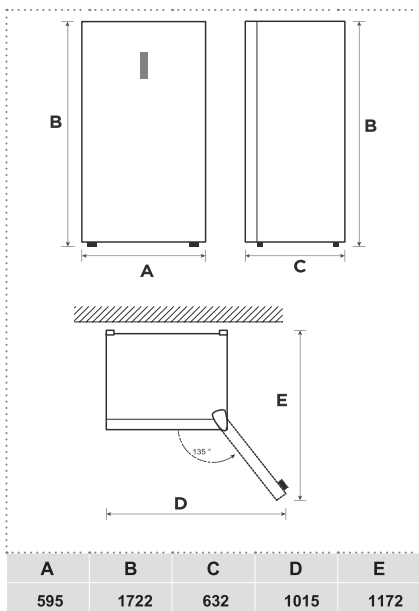

Примітка: всі розміри вказані в мм.

Підключення приладу

Після встановлення виробу, будь ласка, залиште його у стані спокою більше ніж на 2 години, перш ніж увімкнути живлення, інакше це призведе до зниження охолоджувальної здатності або пошкодження виробу.

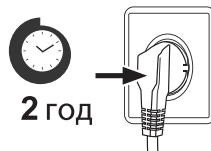

Залиште прилад працювати порожнім протягом 24 годин, щоб його відділення охолонуло до потрібної температури.

⚠ УВАГА

Морозильна камера завжди слід підключати до окремої електричної розетки, напрута якої відповідає зазначеній на табличці з паспортними даними. Під час встановлення приладу переконайтеся, що шнур живлення не затиснутий та не пошкоджений.

Температура навколишнього середовища

Залежно від кліматичного класу, ця морозильна камера призначена для використання за діапазону температур навколишнього середовища, зазначеного в таблиці нижче. Прилад може не працювати належним чином за температур поза межами зазначеного діапазону. Ви можете знайти кліматичний клас на етикетці виробу.

Кліматичний клас	Температура зовн. середовища
SN	+10 °C до +32 °C
N	+16 °C до +32 °C
ST	+16 °C до +38 °C
T	+16 °C до +43 °C

Якщо у вас є будь-які сумніви щодо встановлення, зверніться до продавця, до нашої служби підтримки клієнтів або до найближчого авторизованого сервісного центру.

● ПОПЕРЕДЖЕННЯ

На продуктивність заморожування та споживання енергії морозильною камерою може впливати температура навколишнього середовища, частота відкривання дверей та розташування камери. Ми рекомендуємо встановити прилад належним чином.

Установка дверної ручки

Слід вжити запобіжних заходів, щоб запобігти травмуванню внаслідок падіння ручки.


Етапи складання:

1. Зніміть ковпачки отворів для гвинтів «А» з дверцят та за допомогою хрестоподібної викрутки щільно закрутіть гвинти «С» у отвір для гвинтів «В».
2. Встановіть ковпачки отворів «D» на отвір для гвинтів ручки.
3. Зворотні дії використовуються для розбирання.

Список інструментів, які має надати користувач:



Хрестова викрутка

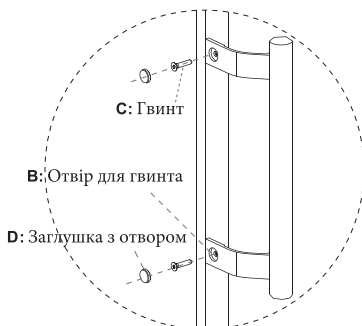

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Відмінності: Через технічні зміни та різні моделі деякі ілюстрації в цьому посібнику можуть відрізнятися від вашої моделі.

Ніжки для регулювання

Щоб уникнути вібрації, прилад необхідно вирівняти.

За потреби відрегулюйте вирівнювальні ніжки, щоб компенсувати нерівність підлоги.

Передня частина повинна бути трохи вищою за задню, щоб полегшити закриття дверей.

Вирівнювальні ніжки можна легко повернути, злегка нахиливши шафу.

Поверніть вирівнювальні ніжки проти годинникової стрілки , щоб підняти шафу, і за годинниковою стрілкою , щоб опустити її.

Переміщення приладу

1. Вийміть усі предмети з приладу.
2. Витягніть вилку живлення з розетки, вставте її та закріпіть у гачку для вилки живлення на задній панелі або зверху приладу.
3. Заклейте скотчем такі частини, як полиці та дверцята, щоб запобігти їх падінню під час переміщення приладу.
4. Переміщуйте прилад обережно, якщо більше двох осіб. Під час транспортування приладу на велику відстань тримайте його вертикально.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Після підключення шнура живлення (або вилки) до розетки зачекайте 2 або 3 години, перш ніж класти продукти в прилад. Якщо ви додасте продукти до того, як прилад повністю охолоне, вони можуть зіпсуватися.

Зміна положення дверей (опціонально)

Залежно від місця, де ви плануєте використовувати холодильник, вам може бути зручніше змінити положення дверей.

⚠ УВАГА

Щоб уникнути травмування себе чи майна, рекомендуємо попросити когось допомогти вам під час процесу перекриття дверей.

Підготовка до зміни положення дверей. Вам знадобиться: стандартна викрутка, хрестова викрутка та шестигранний ключ, що входить до комплекту.

- > Переконайтеся, що ваша морозильна камера відключена від мережі та порожня.
- > Попросіть когось про допомогу.
- > Зберігайте всі зняті деталі, щоб використовувати їх пізніше.

Деталі, що входять до комплекту петель:



Деталі, вже встановлені на холодильнику (як постачається):




КРОКИ:

1. Вимкніть холодильник та вийміть усі предмети з дверних полиць.
2. Зніміть ковпачки отворів для гвинтів, гвинти та ручки, а потім зніміть пластикові ковпачки отворів для гвинтів з іншого боку. Зверніться до розділу (Встановлення дверної ручки).

3. Зніміть кришку верхньої петлі, гвинти і верхню петлю, а потім зніміть кришку отвору з іншого боку. Від'єднайте роз'єм проводки з правого боку верхньої частини холодильника ①, ②, ③ роз'єм проводки)




4. Демонтувати дверцята та правий нижній край вузол петлі (вісь петлі, регульована ніжка та петля), розберіть вузол правої нижньої петлі та встановіть вісь петлі та регульовану ніжку з іншого боку петлі, потім зберіть весь вузол петлі з іншого боку морозильної камери.

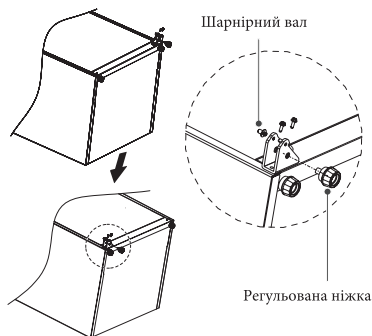


5. Зніміть верхню кришку дверей, встановіть втулку верхньої петлі, сигнальну лінію дверей з іншого боку та встановіть верхню кришку дверей. Демонтуйте правий обмежувач дверей, втулку труби з правого нижнього краю дверей, вставте втулку труби в отвір петлі лівого нижнього краю дверей, вийміть лівий обмежувач дверей з пакета з аксесуарами та встановіть його на лівий нижній край дверей.

Правий обмежувач дверей можна використовувати в майбутньому.

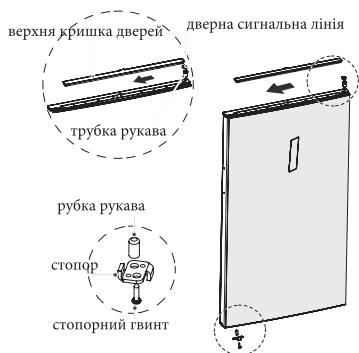

6. Вийміть ліву верхню петлю, кришку лівої верхньої петлі з комплекту аксесуарів; помістіть дверцята на нижню петлю та встановіть ліву верхню петлю. З'єднайте клеми сигнальної лінії ⑤ з клемою сигнальної лінії ①, під'єднайте клеми сигнальної лінії ⑥ до дверного викидача; встановіть кришку верхньої петлі та кришку отвору.

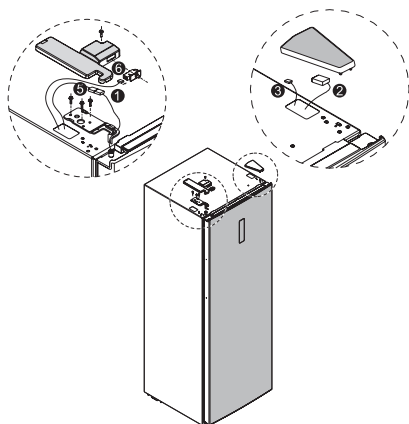

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Відмінності: Через технічні зміни та різні моделі деякі ілюстрації в цьому посібнику можуть відрізнятися від вашої моделі.

Поради щодо енергозбереження

Не ставте прилад поблизу плит, радіаторів або інших джерел тепла. Якщо температура навколишнього середовища висока, компресор працюватиме частіше та довше, що призведе до збільшення споживання енергії.

Переконайтеся, що біля основи приладу, з боків та ззаду нього є достатня вентиляція.

Також дотримуйтесь розмірів між опорними точками, зазначених у інструкціях щодо встановлення.

Розташування шухляд, полиць та лотків, як рекомендовано, забезпечує найефективніше використання енергії та має бути збережено якомога більше.

Щоб отримати більший простір для зберігання (наприклад, для великих охолоджених/заморожених продуктів), середні шухляди та полиці можна вийняти. Верхні та нижні шухляди та полиці слід виймати останніми та за крайньої необхідності.

Рівномірно заповнене холодильне/морозильне відділення сприяє оптимальному використанню енергії.

Дайте теплим продуктам охолонути, перш ніж поміщати їх у холодильне/морозильне відділення. Продукти, які вже охолонули, підвищують енергоефективність.

Розморозьте заморожені продукти в холодильному відділенні. Прохолода від заморожених продуктів зменшує споживання енергії в холодильному відділенні та, таким чином, підвищує енергоефективність.


Відчиняйте дверцята лише на короткий час, щоб мінімізувати втрати холоду. Короткочасне відкриття дверцят та їх правильне закриття зменшує споживання енергії.

Встановлення температури не нижче необхідного рівня сприяє оптимальному використанню енергії.

Ущільнювачі дверцят вашого приладу повинні бути неушкодженими, щоб дверцята правильно закривалися та не збільшували споживання енергії без потреби.

ОГЛЯД ПРИЛАДУ

Складові частини та їх функції

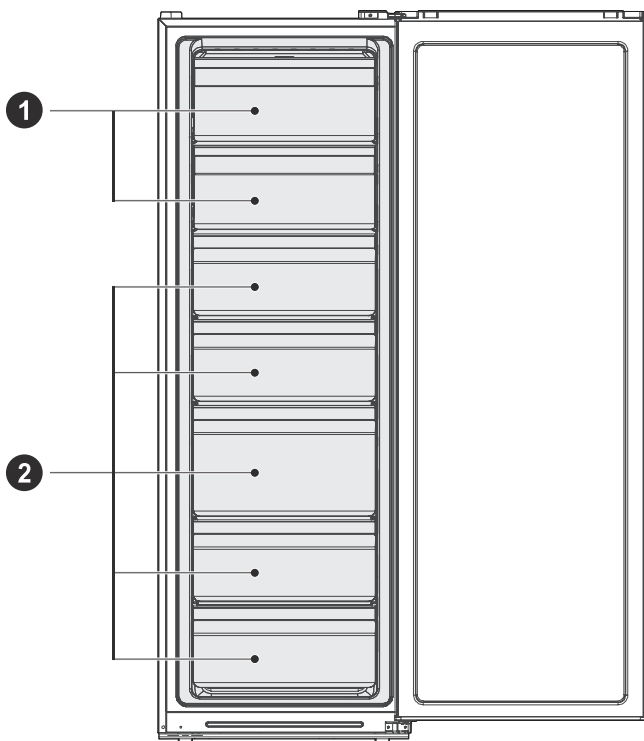

1 Відкидний ящик

2 Шухляда

- > Для найефективнішого використання енергії, будь ласка, тримайте всі внутрішні елементи, такі як лотки, шухляди та полиці, у місцях, передбачених виробником.
- > Цю морозильну камеру потрібно встановлювати окремо та не можна використовувати як вбудовану. В іншому випадку це спричинить проблеми, такі як зниження продуктивності та терміну служби приладу. Виробник також не надає базової гарантії на прилад.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Відмінності: Через технічні зміни та різні моделі деякі ілюстрації в цьому посібнику можуть відрізнятися від вашої моделі.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Використання та функції

Панель управління

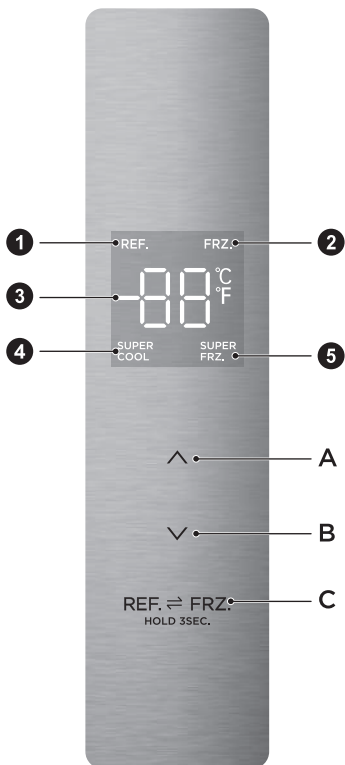

Дисплей

- 1 Іконка холодильника
- 2 Іконка морозильної камери
- 3 Іконка відображення температури
- 4 Іконка Суперохолодження
- 5 Іконка Супер заморозки

Кнопка

- A Кнопка підвищення температури
- B Кнопка зниження температури
- C Кнопка перемикавання холодильника/морозильника



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Фактична панель керування може відрізнятися залежно від моделі.

Вибір температурної зони

Під час першого ввімкнення морозильної камери вся панель дисплея світитиметься протягом 3 секунд. Потім панель дисплея перейде в звичайний режим відображення. Під час першого використання холодильника температура за замовчуванням становить -20°C.

Коли виникає помилка, на дисплеї відображається код помилки. В іншому випадку на дисплеї відображається встановлена температура.

Зазвичай, налаштування набувають чинності через 30 секунд без відкриття дверей або натискання клавіш, а дисплей гасне через 30 секунд. Якщо дисплей не світитиметься, він зазвичай світитиметься, якщо відбувається натискання клавіш.

Дисплей світитиметься у разі помилки з «видимим кодом помилки», а потім дисплей гасне через 30 секунд.

Переобладнання морозильної камери

Натисніть на кнопку “REF. = FRZ” HOLD 3SEC. протягом 3 секунд, щоб досягти перетворення морозильної камери, відповідні значки температури світитимуться.

Налаштування температури холодильника

Натисніть кнопку підвищення температури «Λ», щоб налаштувати температуру; кожне натискання кнопки підвищення температури «Λ» підвищує встановлену температуру на 1°C; натисніть кнопку зниження температури «V», щоб налаштувати температуру; кожне натискання кнопки зниження температури «V» знижує встановлену температуру на 1°C; діапазон налаштувань температури холодильної камери становить 2~-8°C. Коли температура досягне граничного значення, холодильник подасть звуковий сигнал, якщо кнопку підвищення температури «Λ» або кнопку підвищення температури «V» все ще натиснуто.

Налаштування температури морозильника

Натисніть кнопку підвищення температури «Λ», щоб налаштувати температуру; кожне натискання кнопки підвищення температури «Λ» підвищує встановлену температуру на 1°C; натисніть кнопку зниження температури «V», щоб налаштувати температуру; кожне натискання кнопки зниження температури «V» знижує встановлену температуру на 1°C; діапазон налаштувань температури морозильної камери становить -16~-24°C. Коли температура досягне граничного значення, холодильник подасть звуковий сигнал, якщо кнопку підвищення температури «Λ» або кнопку підвищення температури «V» все ще натиснуто.

Встановіть режим суперохолодження

Після того, як температура в холодильній камері встановиться на 2°C, натисніть кнопку зниження температури «V», щоб увійти в режим суперохолодження. У режимі суперохолодження температура в холодильній камері автоматично встановлюється на 2°C.

Вихід з режиму суперохолодження

Натисніть кнопку підвищення температури «Λ», щоб вийти з режиму суперохолодження або автоматично вийти з режиму суперохолодження через 6 годин. Після виходу з режиму суперохолодження температура холодильника автоматично повернеться до температури, встановленої до режиму суперохолодження.

Встановіть режим суперзаморожування

Після того, як температура в морозильній камері встановиться на -24°C, натисніть кнопку зниження температури «V», щоб увійти в режим суперзаморожування. У режимі суперзаморожування температура в морозильній камері автоматично встановлюється на -24°C.

Вихід з режиму суперзаморожування

Натисніть кнопку підвищення температури «Λ», щоб вийти з режиму суперзаморожування або автоматично вийти з режиму суперзаморожування через 24 години. Після виходу з режиму суперзаморожування температура в морозильній камері автоматично повернеться до температури, встановленої до режиму суперзаморожування.

Контроль сигналізації відкриття

Якщо двері не зачиняють протягом двох хвилин, зумер лунатиме, доки двері не будуть зачинені. Натисніть будь-яку кнопку, щоб вимкнути звуковий сигнал.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Функція швидкого заморожування призначена для збереження харчової цінності продуктів у морозильній камері. Вона дозволяє заморозити продукти за найкоротший час. Якщо одночасно заморожується велика кількість продуктів, рекомендується увімкнути функцію швидкого заморожування та покласти продукти всередину. У цей час швидкість заморожування морозильної камери збільшується, що дозволяє швидко заморозити продукти, ефективно зберегти їх поживну цінність та полегшити їх зберігання.

Код несправності

Наступні попередження, що з'являються на дисплеї, вказують на відповідні несправності холодильника. Користувач повинен звернутися до спеціаліста з технічного обслуговування для забезпечення оптимальної роботи приладу.

Код несправності	Опис несправності
E2	Несправність датчика температури холодильної/морозильної камери
E5	Помилка схеми виявлення датчика розморожування
E6	Помилка зв'язку
E7	Помилка датчика температури навколишнього середовища

Зберігання їжі

Морозильне відділення

Морозильне відділення призначене для низькотемпературного заморожування продуктів, тривалого зберігання заморожених продуктів та виробництва кубиків льоду.

Зверніть увагу на класифікацію зірок (4 зірки, 2 зірки та 1 зірка) у морозильній камері та відповідні терміни зберігання заморожених продуктів.

Не кладіть свіжі та заморожені продукти поруч. Заморожені продукти можуть розморозитися.

Під час заморожування великої кількості свіжих продуктів (таких як м'ясо, риба або рубане м'ясо) розділіть їх на кілька невеликих шматочків перед тим, як покласти їх у холодильник, щоб їх можна було швидко заморозити та легко дістати.

Дотримуйтесь термінів зберігання, рекомендованих виробниками харчових продуктів на упаковках. Якщо на упаковці немає жодної інформації, продукти не слід зберігати замороженими довше трьох місяців з дати покупки.

Купуючи заморожені продукти, переконайтеся, що вони були заморожені за відповідної температури та що упаковка не пошкоджена.

Заморожені продукти слід зберігати у відповідних індивідуальних упаковках, щоб запобігти забрудненню сусідніх продуктів. Розморожені продукти слід споживати негайно, не заморожуйте їх повторно.

У разі тривалого відключення електроенергії або несправності приладу, вийміть заморожені продукти та перевірте, чи вони ще істівні, а потім зберігайте їх у достатньо прохолодному місці або в іншому приладі.

Щоб розморозити продукти, вийміть їх з морозильної камери та дайте їм розморозитися за кімнатної температури або в холодильнику. Щоб швидко розморозити продукти, можна скористатися функцією розморожування, наприклад, у мікрохвильовій печі.

Якщо ви хочете розморозити лише частину упаковки, вийміть потрібну частину та негайно закрийте решту упаковки. Таким чином, ви уникнете «замерзання» та зменшите утворення льоду на решті продуктів.

Холодильне відділення

Щоб зменшити утворення вологи та подальше утворення льоду, ніколи не кладіть рідину в холодильне відділення в негерметичних контейнерах. Інший має тенденцію концентруватися в найхолодніших частинах випарника. Зберігання рідин без кришки призводить до частішої потреби в розморожуванні.

Ніколи не кладіть теплі продукти в холодильне відділення. Спочатку їх слід охолодити до кімнатної температури, а потім розмістити так, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря в холодильному відділенні.

Продукти харчування або контейнери з їжею не повинні торкатися задньої стінки холодильника, оскільки вони можуть примерзнути до стіни. Не відкривайте дверцята холодильника без потреби. М'ясо та чисту рибу (упаковані в упаковку або пластикову фольгу) можна помістити в холодильне відділення, та можна використати протягом 1–2 днів.

Фрукти та овочі без упаковки можна помістити у відділення, призначене для свіжих фруктів та овочів.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зберігання занадто великої кількості продуктів під час роботи після першого підключення до електромережі може негативно вплинути на ефект заморожування холодильника.

Терміни та температура зберігання

Примітка: Надмірне зберігання або зберігання за неналежної температури заморожування може призвести до втрати якості або псування продуктів, що призведе до харчових відходів, їхньої непридатності для споживання та харчового отруєння. Мінімальна температура в більшості випадків має становити -18°C або нижче. Дотримуйтесь рекомендованих максимальних термінів зберігання, наведених нижче:

- > Рагу, морозиво, ковбаски, хліб: 2-6 місяців.
- > Риба, креветки, баранина, м'ясо: 4-8 місяців.
- > Овочі, фрукти, птиця, яловичина: 6-12 місяців.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ



УВАГА

Від'єднайте прилад від електромережі, перш ніж проводити будь-яке планове технічне обслуговування. Зачекайте щонайменше 5 хвилин, перш ніж перезапустити прилад, оскільки часте вмикання може пошкодити компресор.

Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби для прискорення процесу розморожування, окрім тих, що рекомендовані виробником.

Не намагайтеся ремонтувати, розбирати або модифікувати прилад самостійно. У разі ремонту зверніться до нашої служби підтримки клієнтів. Видаляйте пил із задньої панелі пристрою принаймні раз на рік, щоб уникнути небезпеки пожежі, а також збільшення споживання енергії. Регулярно перевіряйте ущільнювач дверцят, щоб переконатися в відсутності сміття. Протирайте ущільнювач дверцят м'якою тканиною, змоченою мильною водою або розведеним мийним засобом. Внутрішню частину виробу слід регулярно чистити, щоб уникнути появи неприємного запаху.

Використовуйте м'яку тканину або губку для очищення внутрішньої частини виробу, змивши дві столові ложки харчової соди та літр теплої води. Потім змийте водою та витріть насухо. Після очищення відкриті дверцята та дайте їм висохнути природним шляхом, перш ніж увімкнути живлення.

Для ділянок виробу, які важко очистити (наприклад, вузькі місця, щілини або кути), рекомендується регулярно протирати їх м'якою ганчіркою, м'якою щіткою тощо, а за необхідності – за допомогою допоміжних інструментів (наприклад, тонких паличок), щоб уникнути накопичення забруднень або бактерій у цих зонах. Протріть зовнішню поверхню виробу м'якою тканиною, змоченою в мильній воді, мийною засобі тощо, а потім витріть насухо.

Не використовуйте жорсткі щітки, чисті сталеві кульки, дріт'яні щітки, абразивні матеріали (такі як зубні пасти), органічні розчинники (такі як спирт, ацетон, ізоамілацетат тощо), окріп, кислотні або лужні речовини, які можуть пошкодити поверхню та внутрішню частину холодильника. Окріп та органічні розчинники, такі як бензол, можуть деформувати або пошкодити пластикові деталі.



Не промивайте безпосередньо водою або іншими рідиною під час очищення, щоб уникнути короткого замикання або пошкодження електричної ізоляції після занурення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Прилад повинен працювати безперервно після запуску. Загалом, роботу приладу не слід переривати, інакше термін його служби може бути порушений.

Розморожування

Хоча цей прилад розморожується автоматично, на внутрішніх стінках морозильної камери може утворитися шар інею, якщо дверцята морозильної камери часто відкривати або залишати їх відкритими занадто довго. Якщо шар інею занадто товстий, виберіть час, коли запаси продуктів низькі, і виконайте такі дії:

1. Вийміть наявні кошики з продуктами та аксесуарами, від'єднайте прилад від мережі та залиште дверцята відчиненими. Ретельно провітріть приміщення, щоб пришвидшити процес розморожування.
2. Після завершення розморожування очистіть морозильну камеру, як описано вище.

УВАГА! Не використовуйте гострі предмети для видалення інею з морозильної камери. Тільки після повного висихання внутрішньої частини прилад слід знову увімкнути та підключити його до розетки.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Користувач може вирішити наступні прості проблеми самостійно. Будь ласка, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування, якщо проблеми не вирішено.

Проблема	Можливі причини	Рішення
Не працює	- Живлення не ввімкнено, а штекер нещільно вставлений. - Низька напруга, збій живлення або спрацювання автовимкнення	- Щільно вставте вилку шнура живлення. - Перевірте електроживлення вдома.
Фрукти або овочі переморожені	- Чи були продукти розміщені в задній частині холодильника? Зона біля задньої стінки — це місце, де температура найнижча. - Фрукти або овочі зберігаються в зоні свіжості/охолодження.	- Не розміщуйте продукти, які можуть легко замерзнути, в задній частині холодильного відділення. - Зона свіжості/охолодження призначена лише для м'яса/риби.
Холодильник/морозильна камера переохолоджується	Контроль температури налаштовано неправильно.	Встановіть вищу температуру.
Компресор працює довго	- Висока температура навкол. серед. призводить до тривалого часу роботи. - Завантаження занадто великої к-сті продуктів одночасно без попереднього охолодження. - Занадто часте відкривання дверцят. - Шар інєю всередині занадто товстий.	- Це нормально. - Не кладіть забагато продуктів одночасно та дайте їм попередньо охолонути. - Не відкривайте дверцята занадто часто. - Потрібно розморозити.
Двері не закриваються належним чином	- В дверцятх застрягли предметами. - Забагато їжі. - Деформований ущільнювач дверцят.	- Не кладіть забагато продуктів. - Встановіть прилад стабільно. - Нагрійте ущільнювач дверцят, потім охолодіть його для відновлення (за допомогою електричного фена або гарячої води для нагрівання).
Зовнішня стіна гаряча	Під час роботи приладу тепло розсіюється назовні через металеві трубки всередині шафи. Вищі температури навкол. серед. влітку призводять до підвищення температури зовнішньої стінки.	- Вища температура на зовнішній стінці є нормальною. - Збільште простір для розсіювання тепла або поставте прилад у вентильоване та прохолодне місце.
Поперечні або вертикальні балки гарячі	Усередині балок є металеві трубки, а тепло, що виділяється з трубок, запобігає утворенню конденсату.	Це нормально
Неприємні запахи	- Зіпсовані продукти - Їжа з сильним запахом - Внутрішнє відділення брудне.	- Приберіть та викиньте будь-які зіпсовані продукти. - Переконайтеся, що продукти з сильним запахом герметично загорнуті. - Очистіть внутрішнє відділення.
Фактична температура відрізняється від встановленої температури	- Коли завантажуєте теплі продукти, температура тимчасово підвищується. - Після встановлення нової температури, якщо дверцята не відчинені, температура у відділенні досягне встановленого значення через деякий час. - Після стабілізації температури фактична температура в різних місцях у відділенні різна, з відхиленням приблизно $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	- Це нормально. - Зачекайте деякий час, перш ніж перевіряти фактичну температуру.
Конденсат утворюється на зовнішній стороні	Конденсат може утворюватися, коли в приміщенні висока вологість.	Це нормально. Витріть конденсат сухою ганчіркою.

Проблема	Можливі причини	Рішення
Утворюється конденсат всередині холодильника та шухляд	- Холодильник підтримує високу вологість, щоб овочі та інші продукти залишалися свіжими. - У приміщенні занадто висока вологість, і дверцята часто відкривалися. - Ущільнювач дверцят нещільно прилягає.	- Витріть конденсат сухою ганчіркою. - Не відчиняйте дверцята так часто або не тримайте їх відкритими надто довго. - Перевірте ущільнювач дверцят, очистіть його або встановіть у правильне положення.
Іній навколо вентиляційних отворів	- Дверцята не зачинені належним чином. - Ущільнювач дверцят нещільно прилягає.	- Переконайтеся, що їжа не блокує дверцята. - Перевірте ущільнювач дверцят, очистіть його або встановіть правильно.
Важко відчинити двері	Різниця в тиску повітря між внутрішньою та зовнішньою частинами морозильної камери іноді може ускладнювати відкриття дверей.	Зачекайте кілька хвилин, а потім спробуйте повільно відчинити дверцята.
Не виробляє кубики льоду (лише моделі з льодогенератором)	- Функція приготування льоду не ввімкнена. - Прилад не подається вода. - Водопровідна труба має перегини. - Неправильно встановлено з'єднання водопровідної труби. - Тиск води занадто низький.	- Увімкніть льодогенератор. - Перевірте, чи подається вода. - Вирівняйте перегини. - Перевірте підключення води. - Перевірте тиск подачі води та чи не засмічений фільтр.

Під час звичайного використання холодильника/морозильної камери можна чути певні звуки, які не впливають на його правильну роботу.

Звуки, яких можна легко уникнути:

- > Шум, спричинений нерівним розташуванням приладу – відрегулюйте положення за допомогою регульованих передніх ніжок, що повертаються всередину. Або ж підкладіть під задні ролики прокладки з м'якого матеріалу, особливо якщо прилад встановлено на плитці.
- > Торкається сусіднього предмета меблів – відсуньте холодильник.
- > Скрип шухляд або полиць – вийміть та поставте назад шухляду або полицю.
- > Дзвонять пляшки – розсуньте пляшки.

Звуки, що чути під час нормального використання, зумовлені переважно роботою компресора (ввімкненням) та системою охолодження (теплове розширення та стиснення радіатора, спричинене потоком охолоджувальної рідини).

Сервісні центри та гаряча лінія

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті **www.vestfrost.ua**
або уточнити за телефоном гарячої лінії **0 800 21-33-53**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу.

**Зверніть увагу, збереження касового чека,
є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування**
(Більше інформації на сайті www.vestfrost.ua)

vestfrost



ПРИМІТКА

Виробник залишає за собою право змінювати без попереднього пові домлення дизайн, конструкцію, технічні характеристики та комплектацію, які не впливають на показники безпеки та роботу припаду.

Всі наведені зображення та схеми в посібнику користувача (інструкції) лише для візуального ознайомлення та можуть відрізнатись від фактичного припаду. Цей виріб призначений лише для домашнього використання