


vestfrost

UA

ПОСУДОМИЙНА МАШИНА

Інструкція користувача

Частина I: Загальні положення

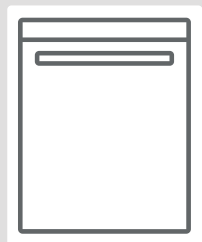

BDW4510CW3

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник
перед використанням посудомийної машини.
Зберігайте цей посібник для подальшого використання

ЗМІСТ

01	3	ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
02	8	ОПИС ВИРОБУ
03	9	ВИКОРИСТАННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ
	9	Пом'якшення води
	11	Поради щодо завантаження посудомийної машини
	13	ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
04	13	Зовнішній догляд
	13	Внутрішній догляд
	16	Догляд за посудомийною машиною
	17	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
	17	Підключення до електромережі
05	18	Підведення та відведення води
	19	Підключення зливних шлангів
	20	Розміщення приладу
	20	Вбудована установка (для вбудованої моделі)
06	25	ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
07	29	ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ



ПРИМІТКА:

- Ознайомлення з розділом Пошук та усунення несправностей допоможе Вам самостійно вирішити деякі поширені проблеми.
- Якщо Ви не можете вирішити проблему самостійно, зверніться за допомогою до кваліфікованого працівника.
- Виробник, дотримуючись політики постійного розвитку та оновлення продукту, може вносити зміни без попереднього повідомлення.
- У разі втрати або застарілості, Ви можете отримати новий посібник користувача від виробника або продавця.

ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

⚠ УВАГА

Користуючись посудомийною машиною, дотримуйтесь перелічених нижче запобіжних заходів:

- Встановлення та ремонт може здійснювати лише кваліфікований фахівець.
- Цей прилад призначений лише для побутового використання.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від восьми років і старше, особи з обмеженими фізичними, розумовими вадами або вадами сприйняття, або особи з браком досвіду та знань, якщо їм було надано інструкції щодо використання приладу безпечним чином та якщо вони розуміють небезпеки, які прилад може вчинити. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та обслуговування не повинні виконувати діти без нагляду. Малолітні діти щоб не вдавалися до гри з приладом, повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу.
- **Засторога!** Від'єднайте прилад від шнура живлення перед чищенням.

- Пакувальний матеріал може бути небезпечним для дітей!
- Цей прилад призначений лише для домашнього використання в приміщенні.

Для захисту від ураження електричним струмом не занурюйте пристрій, шнур або вилку у воду або іншу рідину.

- Будь ласка, відключіть прилад від мережі перед чищенням або технічним обслуговуванням.
- Використовуйте невелику кількість м'якого засобу та неабразивну губку, а потім знову протріть сухою тканиною.



Інструкція із заземлення

- Цей прилад повинен бути заземлений. У разі несправності або поломки заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом, забезпечуючи шлях з найменшим опором електричного струму. Цей прилад оснащений штепсельною вилкою із заземлювальним провідником.
- Вилку слід вставляти у розетку, встановлену та заземлену згідно з усіма місцевими нормами та правилами.
- Прилад може призвести до ураження електричним струмом, якщо його неправильно заземлити.
- Якщо у вас є сумніви щодо правильності заземлення приладу, зверніться до кваліфікованого електрика або представника сервісної служби.
- Не змінюйте вилку, що входить до комплекту приладу. Якщо вона не підходить до розетки - зверніться до кваліфікованого електрика, щоб він встановив

відповідну розетку.

- Не сідайте і не ставайте на дверцята або підставку для посуду посудомийної машини.
- Не використовуйте посудомийну машину, якщо всі панелі корпусу не встановлені належним чином.
- Дуже обережно відкривайте дверцята, якщо посудомийна машина працює, існує ризик розбризкування води.
- Не ставте важкі предмети на дверцята та не ставайте на них, коли вони відчинені. Прилад може перекинутися.
- Під час завантаження речей:
 - 1) Розміщуйте гострі предмети так, щоб вони не могли пошкодити ущільнювач дверцят;
 - 2) Попередження: Ножі та інші предмети з гострими кінцями слід завантажувати в кошик вістрям донизу або розміщувати в горизонтальному положенні.
- Деякі миючі засоби для посудомийних машин є сильно лужними. Вони можуть бути надзвичайно небезпечними, якщо їх проковтнути.
Уникайте контакту зі шкірою та очима і не підпускайте дітей до посудомийної машини, коли дверцята відчинені.
- Після завершення циклу миття перевірте, чи не залишився порошок.
- Не мийте пластикові вироби, якщо на них немає позначки «можна мити в посудомийній машині» або іншої відповідної позначки.

- Для немаркованих пластикових виробів зверніться до рекомендацій виробника.
- Використовуйте лише миючі та ополіскувальні засоби, рекомендовані для використання в автоматичних посудомийних машинах.
- Ніколи не використовуйте в посудомийній машині мило, пральний порошок або засіб для ручного прання.
- Не слід залишати дверцята відчиненими, оскільки це може збільшити ризик спотикання.
Якщо шнур живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпеки, його повинен замінити виробник або його сервісний агент, або професійний обслуговуючий персонал.
- Неможна надмірно або небезпечно згинати або сплющувати блок живлення під час монтажу.
- Не втручайтесь в панель керування.
- Прилад необхідно підключити до головного водопровідного крана за допомогою нових комплектів шлангів. Старі комплекти не можна використовувати повторно.
- Для економії електроенергії в режимі очікування прилад автоматично вимикається, якщо протягом 30 хвилин не виконується жодних дій.
- Максимальне завантаження для одночасного миття посуду - 10 комплектів.
- Максимально допустимий тиск води на вході - 1МПа.
Мінімально допустимий тиск води на вході становить 0,04 МПа.

Правила утилізації продукту



- Для утилізації упаковки та приладу, будь ласка, зверніться до центру переробки. Також відріжте кабель живлення та зробіть пристрій для зачинення дверей непридатним для використання.
- Картонна упаковка виготовляється з переробленого паперу і підлягає здачі в пункт прийому макулатури для вторинної переробки.
- Забезпечивши правильну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей, які можуть бути спричинені неналежним поводженням з відходами цього виробу.
- Для отримання більш детальної інформації про переробку цього продукту, будь ласка, зверніться до місцевої міської влади та служби утилізації побутових відходів.
- УТИЛІЗАЦІЯ: Не викидайте цей продукт разом з несортованими побутовими відходами. Необхідно збирати такі відходи окремо для спеціальної переробки.




ОПИС ВИРОБУ

❶ ВАЖЛИВО

Щоб отримати найкращі результати від роботи посудомийної машини, прочитайте всю інструкцію з експлуатації перед першим використанням.

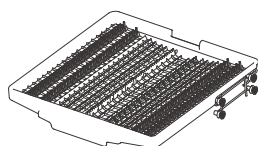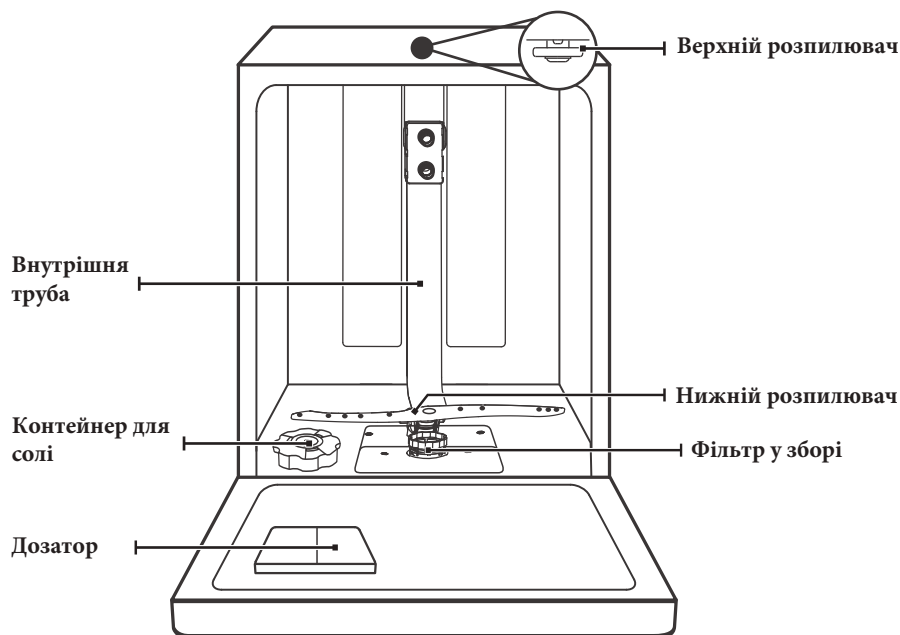

Кошик для
столових приборів

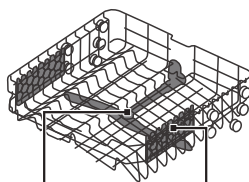

Верхній розпилювач Підставка для чашок
Верхній кошик




Нижній кошик

💡 ПРИМІТКА:

Зображення наведені лише для довідки. Залежно від моделі зовнішній вигляд і комплектація можуть відрізнятися. Орієнтуйтеся на фактичний виріб.

ВИКОРИСТАННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ

Перед початком використання посудомийної машини:

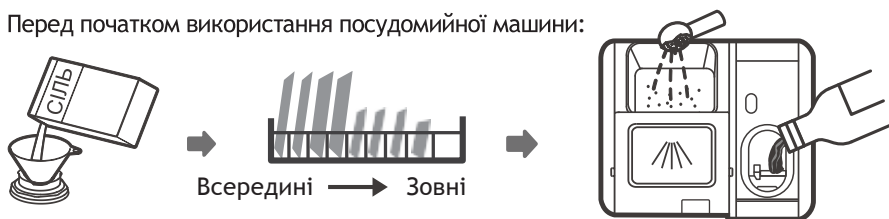

1. Встановіть пом'якшувач води
2. Засипте сіль в пом'якшувач
3. Завантажте кошик
4. Заповніть дозатор



Будь ласка, зверніться до розділу 1 «Пом'якшувач води» ЧАСТИНИ II: Додаткова інструкція, якщо вам потрібно встановити пом'якшувач води.

Пом'якшення води



Примітка:


Якщо у вашій моделі немає пом'якшувача води, цей розділ можна пропустити. Завжди використовуйте сіль, призначену для посудомийних машин. Контейнер для солі розташований під нижнім кошиком, і його слід заповнювати, як описано нижче:

⚠ УВАГА

- Використовуйте лише сіль, спеціально призначену для посудомийних машин!
Будь-який інший вид солі, не призначений для використання в посудомийній машині, особливо кухонна сіль, може пошкодити пом'якшувач води. У разі пошкодження, спричиненого використанням невідповідної солі, виробник не дає жодних гарантій і не несе відповідальності за завдані збитки.
- Засипайте сіль лише перед запуском циклу.

Це запобігатиме затриманню на дні приладу крупинки солі або солоної води, які могли бути пролиті, що може спричинити корозію.

Будь ласка, виконайте наведені нижче дії, щоб додати сіль для посудомийної машини:

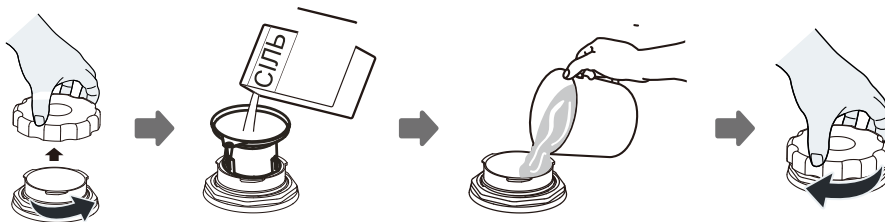

1. Зніміть нижній кошик і відкрутіть кришку резервуара.
2. Вставте кінець воронки (якщо є в комплекті) в отвір і всипте приблизно 1,5кг солі для миття посуду.
3. Наповніть ємність для солі водою до максимальної межі, це нормально, якщо з ємності для солі буде витікати невелика кількість води.
4. Після заповнення контейнера щільно закрутіть кришку.
5. Індикатор солі згасне після того, як контейнер для солі буде заповнений сіллю.
6. Відразу після засипання солі в контейнер для солі слід запустити програму мийки (рекомендується використовувати коротку програму). В іншому випадку солоня вода може пошкодити систему фільтрів, насос або інші важливі деталі машини. Це не підлягає гарантії.

ПРИМІТКА:

- Контейнер для солі можна наповнювати лише тоді, коли загориться індикатор рівня солі () на панелі керування. Залежно від того, наскільки добре розчиняється сіль, індикатор солі може продовжувати світитися, навіть якщо контейнер для солі заповнений..
Якщо на панелі керування немає індикатора солі (для деяких моделей), ви можете визначити, коли потрібно засипати сіль у пом'якшувач, за циклами, які виконувала посудомийна машина.
- Якщо розсипалася сіль, запустіть замочування або швидку програму, щоб видалити її.


Поради щодо завантаження посудомийної машини

Регулювання висоти верхнього кошика


Тип 1:

Висоту верхнього кошика можна легко відрегулювати, щоб розмістити високий посуд у верхньому або нижньому кошику.


Щоб відрегулювати висоту верхнього кошика, виконайте такі дії:

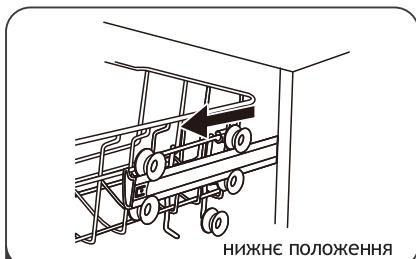


1 Витягніть верхній кошик.

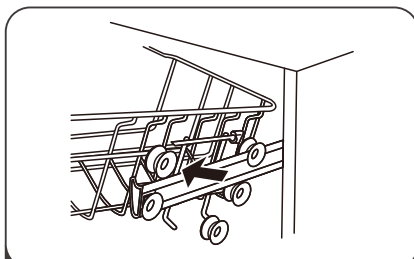

2 Зніміть верхній кошик.

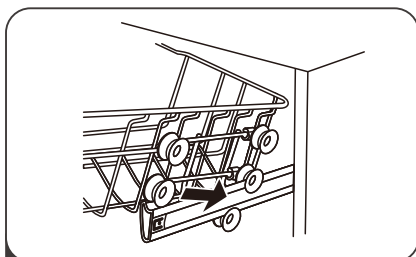


3 Прикріпіть верхній кошик на верхні або нижні ролики.

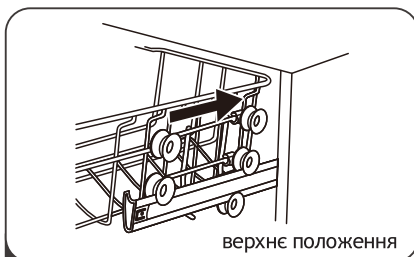


4 Вставте верхній кошик.

Тип 2:

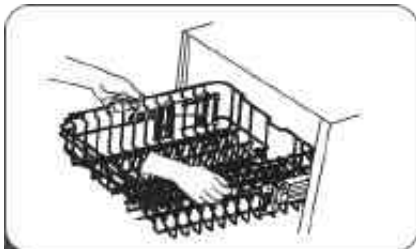

- 1 Щоб підняти верхній кошик, просто підніміть кошик по центру з кожного боку, доки він не зафіксується у верхньому положенні. Не потрібно піднімати ручку регулятора.

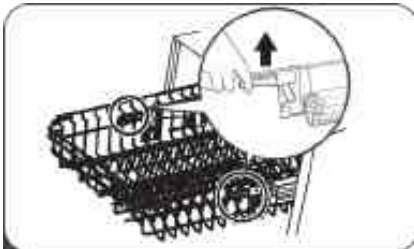

- 2 Щоб опустити верхній кошик, підніміть регулювальні ручки з обох боків, щоб звільнити кошик і опустити його в нижнє положення.


Відкидання полицки для чашок

Щоб звільнити місце для високих предметів у верхньому кошику, підніміть полицю для чашок вгору. Тоді ви зможете притулити до неї високі склянки. Ви також можете зняти її, коли вона не потрібна для використання.



Відкидання полиць стелажа

Шипи нижнього кошика використовуються для зберігання тарілок і блюд. Їх можна опустити, щоб звільнити більше місця для великих предметів.

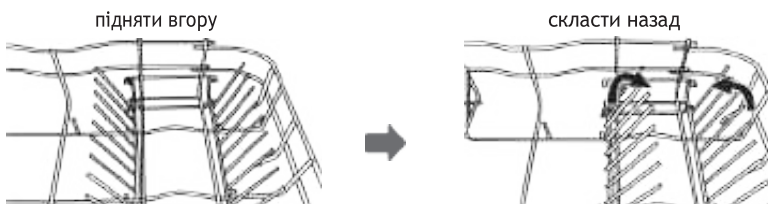

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Зовнішній догляд

Дверцята та ущільнювач дверцят

Регулярно очищайте ущільнювачі дверцят м'якою вологою ганчіркою, щоб видалити залишки їжі.

Під час завантаження посудомийної машини залишки їжі та напоїв можуть капати на бокові поверхні дверцят машини. Ці поверхні знаходяться за межами мийної камери, і на них не потрапляє вода з розпилювачів. Будь-які відкладення слід витирати перед закриттям дверцят.

Панель управління

У разі необхідності очищення панель керування слід протирати лише м'якою вологою ганчіркою.

УВАГА

- Щоб уникнути проникнення води в дверний замок і електричні компоненти, не використовуйте будь-які спреї для чищення.
- Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби або губки для чищення зовнішніх поверхонь, оскільки вони можуть подрпати покриття. Деякі паперові рушники також можуть подрпати або залишити сліди на поверхні.

Внутрішній догляд

Фільтри


Система фільтрації в нижній частині посудомийної машини затримує грубе сміття, що утворюється під час циклу миття. Накопичені грубі забруднення можуть призвести до засмічення фільтрів. Регулярно перевіряйте стан фільтрів і за необхідності очищайте їх під проточною водою.

Для очищення фільтрів виконайте наведені нижче дії.




ПРИМІТКА:

Зображення наведені лише для ознайомлення, різні моделі системи фільтрації та розпилювачів можуть відрізнятися.

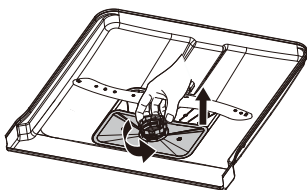


Відкрити


- 1 Тримайте фільтр грубого очищення і поверніть його проти годинникової стрілки, щоб розблокувати фільтр. Підніміть фільтр вгору і вийміть його з посудомийної машини.

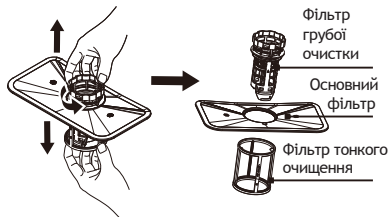

- 2 Фільтр тонкого очищення можна зняти з нижньої частини блоку фільтрів. Фільтр грубого очищення можна від'єднати від основного фільтра, обережно стиснувши виступи вгорі і потягнувши його на себе.

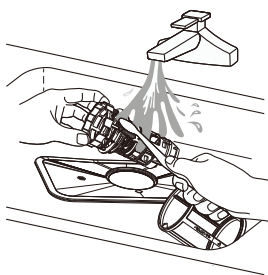

- 3 Великі залишки їжі можна очистити, промивши фільтр під проточною водою. Для більш ретельного очищення використовуйте м'яку щітку для чищення.

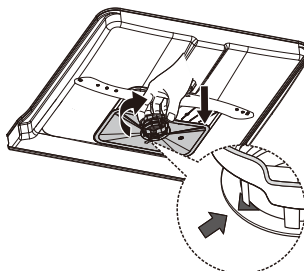

- 4 Зберіть фільтри в зворотному порядку, встановіть фільтруючу вставку і поверніть за годинниковою стрілкою до позначки «закриття».


УВАГА

- Не затягуйте фільтри занадто сильно. Надійно встановлюйте фільтри в потрібній послідовності, інакше грубе сміття може потрапити в систему і спричинити її засмічення.
- Ніколи не використовуйте посудомийну машину без встановлених фільтрів. Неправильна заміна фільтра може знизити рівень продуктивності приладу та пошкодити посуд і приладдя.


Розбризкувачі

Необхідно регулярно чистити розбризкувачі, оскільки хімікати для жорсткої води забивають форсунки та підшипники розпилювачів.


Щоб очистити розбризкувачі, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій:

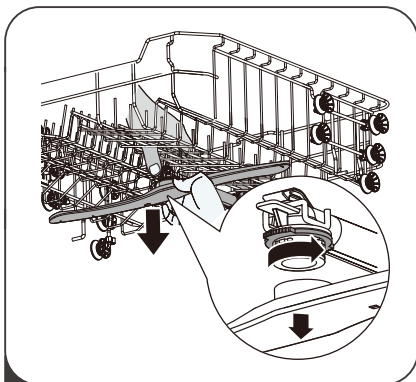

- 1** Щоб зняти верхній розпилювач, утримуйте гайку в центрі нерухомо і поверніть розпилювач проти годинникової стрілки, щоб зняти його.

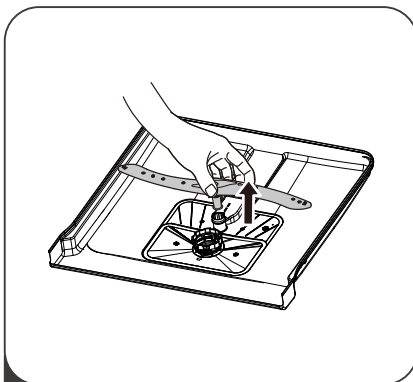

- 2** Щоб зняти нижній розпилювач, потягніть його вгору.

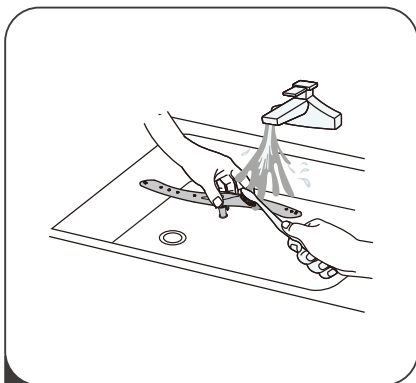

- 3** Вимийте розпилювачі в мильній теплій воді та очистіть форсунки м'якою щіткою. Після ретельного промивання встановіть їх на місце.

Догляд за посудомийною машиною

Запобіжні заходи від замерзання

Будь ласка, вживайте заходів для захисту посудомийної машини від замерзання взимку. Щоразу після циклів миття виконуйте наступні дії:

1. Відключіть посудомийну машину від електромережі.
2. Перекрийте подачу води і від'єднайте трубу подачі води від водопровідного крана.
3. Злийте воду з впускної труби та водяного клапана (використовуйте піддон для збору води).
4. Знову під'єднайте трубу подачі води до водяного клапана.
5. Зніміть фільтр з дна приладу і за допомогою губки промокніть воду в піддоні.

Після кожного миття

Після кожного миття вимикайте подачу води в прилад і залишайте дверцята злегка відчиненими, щоб волога і запахи не накопичувались всередині.

Вийміть штепсельну вилку

Перед чищенням або технічним обслуговуванням завжди виймайте вилку з розетки.

Без розчинників та абразивних засобів

Для очищення зовнішніх і гумових частин посудомийної машини не використовуйте розчинники або абразивні миючі засоби. Використовуйте лише ганчірку змочену теплою мильною водою.

Щоб видалити плями або розводи з внутрішньої поверхні, використовуйте ганчірку, змочену у воді з невеликою кількістю оцту, або засіб для чищення, призначений спеціально для посудомийних машин.

Якщо тривалий час не використовувати прилад

Рекомендується запустити цикл миття з порожньою посудомийною машиною, а потім витягнути вилку з розетки, вимкнути подачу води і залишити дверцята приладу злегка відчиненими. Це допоможе ущільнювачам дверцят слугувати довше і запобігатиме утворенню неприємних запахів всередині приладу.

Переміщення приладу

Якщо прилад необхідно перемістити, намагайтеся тримати його у вертикальному положенні. У разі крайньої необхідності його можна покласти на задню стінку.

Ущільнювачі

Одним із факторів, що спричиняють появу неприємного запаху в посудомийній машині, є їжа, яка застрягла в ущільнювачах. Періодичне очищення вологою губкою запобігає цьому.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

⚠ УВАГА



Небезпека ураження електричним струмом

Перед встановленням посудомийної машини відключіть електроживлення.

Невиконання цієї вимоги може призвести до смерті або ураження електричним струмом.

⚠ Увага

Монтаж труб і електрообладнання повинен виконувати кваліфікований персонал.

Підключення до електромережі

⚠ Увага

Особиста безпека:

- Не використовуйте з цим приладом подовжувач або штепсельну вилку-перехідник.
- За жодних обставин не відрізайте та не від'єднуйте заземлювач від шнура живлення.

Вимоги щодо електромережі

Будь ласка, подивіться на табличку з технічними даними, щоб дізнатися номінальну напругу, і підключіть посудомийну машину до відповідної електромережі. Використовуйте необхідний запобіжник 10А/13А/16А, рекомендований запобіжник з витримкою часу або автоматичний вимикач, а також забезпечте окремий ланцюг, що обслуговує тільки цей прилад.

Підключення до електромережі


Переконайтеся, що напруга і частота електромережі відповідають зазначеним на табличці з технічними даними. Вставляйте штепсельну вилку тільки в розетку, яка належним чином заземлена. Якщо розетка, до якої підключається прилад, не відповідає вилці, замініть розетку, а не використовуйте перехідники або подібні пристрої, оскільки вони можуть призвести до перегріву та опіків.

⚠ Перед використанням переконайтесь, що прилад належним чином заземлений

Підведення та відведення води

Підключення холодної води

Під'єднайте шланг подачі холодної води до різьбового з'єднувача 3/4 (дюйма) і переконайтеся, що він щільно закріплений на місці. Якщо водопровідні труби нові або не використовувалися протягом тривалого періоду часу, дайте воді стекти, щоб переконатися, що вода чиста. Цей запобіжний захід необхідний, щоб уникнути ризику блокування входу води та пошкодження приладу.

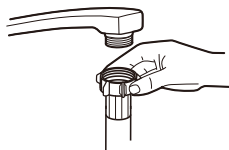

Звичайний шланг подачі



Захисний шланг подачі

Захисний шланг живлення

Захисний шланг живлення складається з подвійних стінок. Система шланга гарантує його втручання, блокуючи потік води в разі розриву подавального шланга і коли повітряний простір між самим подавальним шлангом і зовнішнім гофрованим шлангом заповнений водою.

⚠ УВАГА

Якщо шланг водопостачання в раковину знаходиться на одній вертикалі з посудомийною машиною, він може лопнути. Для уникнення цього слідуйте інструкції щодо правильної інсталяції.

Як під'єднати захисний шланг подачі води

1. Повністю витягніть захисні шланги з відсіку для зберігання, розташованого в задній частині посудомийної машини.
2. Затягніть гвинти запобіжного шланга до крана з різьбою 3/4 дюйма.
3. Перед запуском посудомийної машини повністю увімкніть воду.


Як від'єднати захисний шланг подачі води

1. Вимкніть воду.
2. Відкрутіть захисний шланг від крана.

Підключення зливних шлангів

Вставте зливний шланг у зливну трубу діаметром не менше 4 см або пустіть його в раковину, намагаючись не перегинати і не перетискати його. Висота дренажної труби не повинна перевищувати 1000 мм. Вільний кінець шланга не повинен бути занурений у воду, щоб уникнути зворотного потоку води.

⚠ Будь ласка, надійно зафіксуйте зливний шланг у положенні А або В

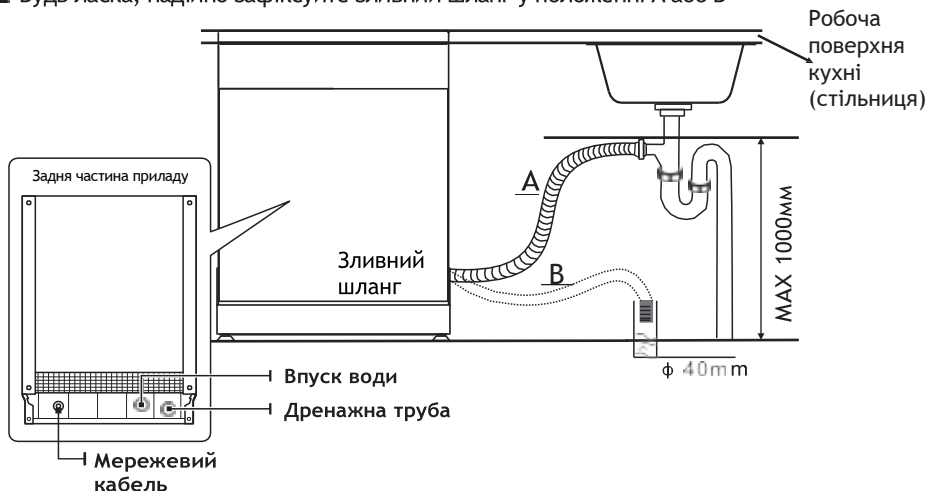

Як злити зайву воду зі шлангів

Якщо раковина розташована на висоті вище 1000 мм від підлоги, надлишок води в шлангах не можна зливати безпосередньо в раковину. Необхідно злити надлишок води зі шлангів у миску або відповідну ємність, яка знаходиться зовні і нижче раковини.

Злив води

Підключіть зливний шланг для води. Зливний шланг повинен бути правильно встановлений, щоб уникнути протікання води. Переконайтеся, що зливний шланг не перекручений і не перетиснутий.

Подовжувальний шланг

Якщо Вам потрібен подовжувач зливної шланга, обов'язково використовуйте аналогічний зливний шланг. Довжина шланга не повинна перевищувати 4 метри, інакше ефективність миття посудомийної машини може знизитися.

Підключення сифона


Зливний отвір повинен знаходитися на висоті не більше 100 см (максимум) від дна приладу. Шланг для зливу води повинен бути закріплений.

Розміщення приладу

Встановіть прилад у вибраному місці. Задня частина повинна впиратися в стіну позаду, а бокові сторони — до сусідніх шаф або стін. Посудомийна машина оснащена шлангами подачі та зливу води, які можна розташувати праворуч або ліворуч, щоб полегшити правильне встановлення.

Вирівнювання приладу

Після розміщення приладу для вирівнювання висоту посудомийної машини можна відрегулювати шляхом обертання регульовальних ніжок. У будь-якому разі нахил приладу не повинен перевищувати 2° .

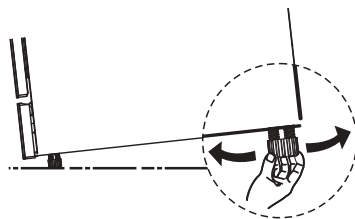

ПРИМІТКА:

Застосовується лише до окремостоячих посудомийних машин.


Вбудована установка (для вбудованої моделі)

Крок 1. Вибір найкращого місця для розміщення посудомийної машини


Місце встановлення посудомийної машини повинно знаходитись поруч з наявними впускним і зливним шлангами та шнуром живлення.

Ілюстрації розмірів шафи та місце встановлення посудомийної машини.

1. Відстань між верхньою частиною посудомийної машини та шафою не повинна перевищувати 5мм, а зовнішні дверцята повинні бути вирівняні з шафою

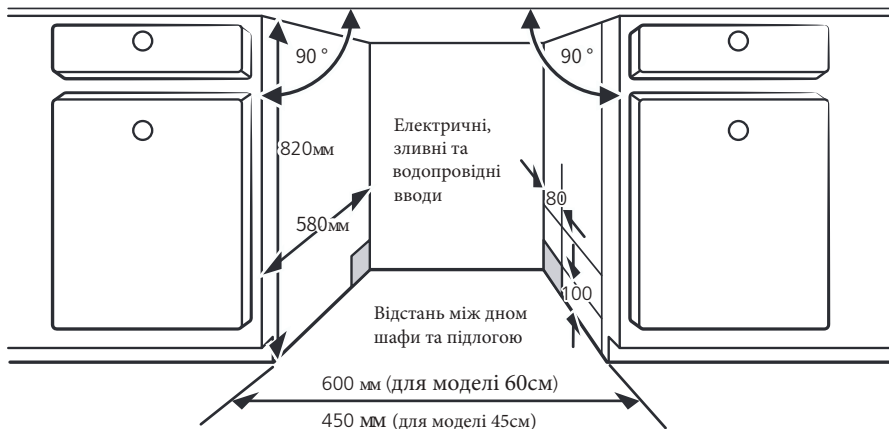

2. Якщо посудомийна машина стоїть у кутку шафи, при відкриванні дверцят має бути вільний простір.

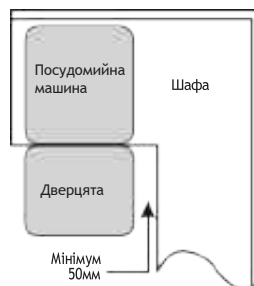



ПРИМІТКА:

Залежно від того, де розташована розетка, Вам може знадобитися вирізати отвір у протилежному боці шафи.

Крок 2. Розміри та монтаж декоративної панелі


Вбудована модель

Встановіть гачок на декоративну дерев'яну панель і вставте гачок у паз зовнішніх дверцят посудомийної машини (див. малюнок А). Після встановлення панелі закріпіть її на зовнішніх дверцятах за допомогою гвинтів і болтів (див. малюнок В).

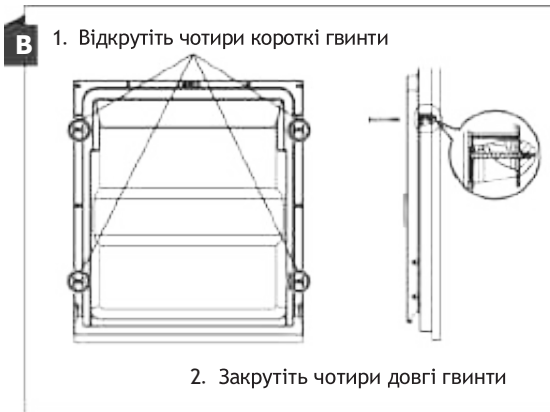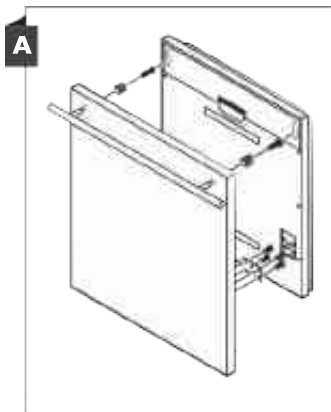

Крок 3. Регулювання натягу дверної пружини


1. Дверні пружини встановлені на заводі на належний натяг для зовнішніх дверей. Якщо встановлюється декоративна дерев'яна панель, то доведеться відрегулювати натяг дверної пружини. Обертайте регулювальний гвинт, щоб натягнути або розслабити сталевий трос.
2. Натяг дверної пружини є правильним, якщо двері залишаються горизонтальними в повністю відкритому положенні, але піднімаються, щоб закритися від легкого підняття пальця.

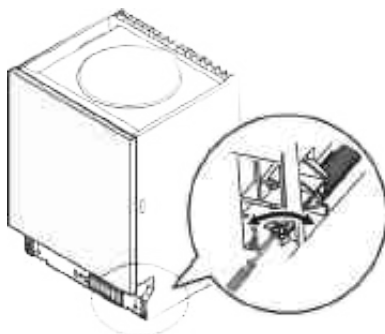

Крок 4. Встановлення посудомийної машини

Будь ласка, зверніться до вказаних етапів встановлення на монтажних кресленнях.


1. Прикріпіть смугу для запобігання утворенню конденсату під робочою поверхнею шафи. Будь ласка, переконайтеся, що смужка конденсату розташована на одному рівні з краєм робочої поверхні. (Крок 2).
2. Під'єднайте вхідний шланг до джерела холодної води.
3. Під'єднайте зливний шланг.
4. Підключіть шнур живлення.
5. Встановіть посудомийну машину на місце. (Крок 4).
6. Вирівняйте посудомийну машину. Задні ніжки можна відрегулювати спереду посудомийної машини, повернувши гвинт із хрестоподібним наконечником посередині основи посудомийної машини за допомогою гвинта із хрестоподібним наконечником. Щоб відрегулювати передні ніжки, використовуйте плоску викрутку і повертайте передні ніжки, доки посудомийна машина не стане рівною. (Крок 5 - крок 6).
7. Встановіть меблеві дверцята на зовнішні дверцята посудомийної машини. (Крок 7 - Крок 10).
8. Відрегулюйте натяг дверних пружин за допомогою шестигранного ключа, повертаючи його за годинниковою стрілкою, щоб затягнути ліву та праву дверні пружини. Якщо цього не зробити, посудомийна машина може вийти з ладу. (Крок 11).
9. Посудомийна машина повинна бути закріплена на місці. Це можна зробити двома способами:
 - А. На звичайній робочій поверхні: Вставте монтажний гак у паз бічної площини і закріпіть його на робочій поверхні шурупами для дерева.
 - В. Мармурова або гранітна робоча поверхня: закріпіть бік гвинтом.

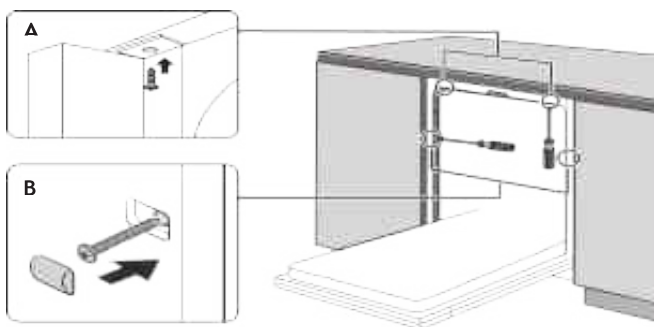

Крок 5. Вирівнювання посудомийної машини

Посудомийна машина повинна бути вирівняна для правильної роботи полиці для посуду та якісного миття.

1. Прикладіть рівень на дверцятя та на направляючі решітки всередині приладу, як показано на малюнку, щоб переконатися, що посудомийна машина стоїть рівно.
2. Вирівняйте посудомийну машину, відрегулювавши окремо три ніжки для вирівнювання.
3. Вирівнюючи посудомийну машину, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб вона не перекинулася.

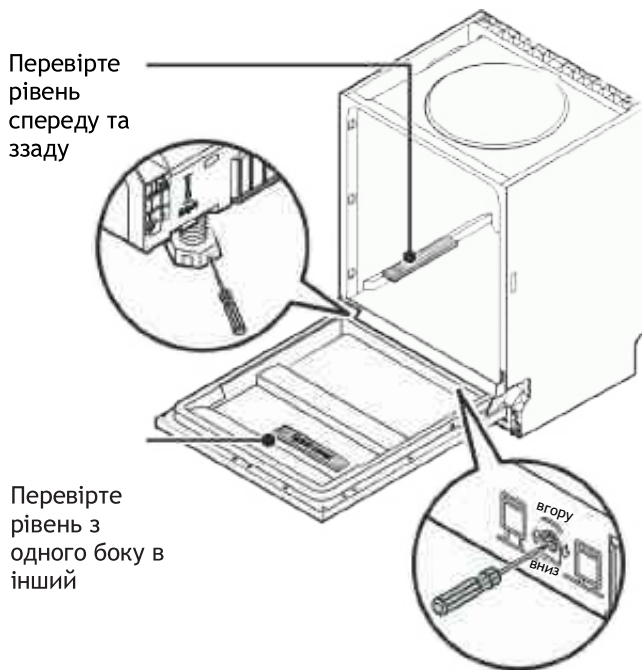

ПРИМІТКА:

Максимальна висота регулювання ніжок - 50 мм.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж звертатись до сервісного центру

Ознайомлення з таблицями на наступних сторінках може врятувати вас від необхідності звертатися до сервісного центру.

Проблема	Можливі причини	Рішення
Посудомийна машина не запускається	Перегорів запобіжник або спрацював автоматичний вимикач.	Замініть запобіжник або перезавантажте автоматичний вимикач. Вимкніть інші прилади, які мають спільне з посудомийною машиною електричне коло.
	Не ввімкнено електроживлення.	Переконайтеся, що посудомийна машина увімкнена, а дверцята надійно зачинені. Переконайтеся, що шнур живлення належним чином підключений до розетки.
	Низький тиск води.	Переконайтеся, що водопровід підключений належним чином і вода ввімкнена.
	Дверцята посудомийної машини не закриті належним чином.	Переконайтеся, що дверцята зачинені належним чином і зафіксовані на засув.
Вода не відкачується з посудомийної машини	Перекручений або затиснутий зливний шланг.	Перевірте зливний шланг.
	Забитий фільтр.	Перевірте фільтр грубої очистки.
	Кухонна раковина замічена.	Перевірте кухонну раковину, щоб переконатися, що вона добре зливає воду. Якщо проблема в кухонній раковині, яка не зливає воду, можливо, вам потрібен сантехнік, а не майстер з обслуговування посудомийних машин.


Піна в баку	Неправильний миючий засіб.	Щоб уникнути утворення піни, використовуйте тільки спеціальний миючий засіб для посудомийних машин. Якщо це сталося, відкрийте посудомийну машину і дайте піні випаруватися. Налийте на дно посудомийної машини 1 галон холодної води. Закрийте дверцята посудомийної машини та виберіть будь-який цикл. Спочатку посудомийна машина буде зливати воду. Відкрийте дверцята після завершення етапу зливу і перевірте, чи зникла піна. За потреби повторіть процедуру.
	Пролитий ополіскувач	Завжди відразу витирайте пролитий ополіскувач.
Забруднена внутрішня частина баку	Можливо, використовувався миючий засіб з барвником	Переконайтеся, що миючий засіб не містить барвників.
Білий наліт на внутрішній поверхні	Мінерали які містяться в жорсткій воді.	Для чищення внутрішніх поверхонь використовуйте вологу губку з миючим засобом для посудомийної машини та вдягайте гумові рукавички. Ніколи не використовуйте інші миючі засоби, окрім миючого засобу для посудомийних машин, інакше це може спричинити піну або пінення.
Плями іржі на приборах	Прибори не є стійкими до корозії	Не мийте в посудомийній машині нестійкі до корозії предмети.
	Після додавання солі для посудомийної машини не було запущено програму. Сліди солі потрапили в цикл миття.	Після додавання солі завжди запускайте програму миття без посуду. Не вибирайте функцію «Турбо» (якщо вона є) після додавання солі для посудомийної машини.
	Кришка пом'якшувача не щільно закрита.	Перевірте, чи кришка пом'якшувача надійно закрита..

Стукіт у посудомийній машині	Розпилювач стукається об предмет у кошику	Перервіть програму та переставте предмети, які заважають розпилювачу.
Гучний шум у посудомийній машині	Посуд не закріплений у посудомийній машині	Перервіть програму та переставте посуд.
Стуків у водопровідних трубах	Це може бути спричинено установкою на місці або перетином труб.	Це не впливає на роботу посудомийної машини. У разі сумнівів зверніться до кваліфікованого сантехніка.
Посуд не чистий	Посуд завантажено не правильно	Див. частину II «Підготовка та завантаження посуду».
	Програма була недостатньо потужна	Оберіть інтенсивнішу програму.
	Використано недостатньо мийного засобу	Використовуйте більше мийного засобу або змініть мийний засіб.
	Предмети блокують рух розбризкувачів	Переставте предмети так, щоб розбризкувач міг вільно обертатися..
	Фільтруючий елемент на дні камери засмічений або вставлено неправильно. Через це можуть бути заблоковані розбризкувачі.	Очистіть та/або правильно встановіть фільтр. Очистіть форсунки розпилювача.
Помутніння на скляному посуді.	Поєднання м'якої води та забагато мийного засобу	Використовуйте менше мийного засобу, якщо у вас м'яка вода, і вибирайте коротший цикл, щоб вимити скляний посуд і зробити його чистим.
На посуді та склянках з'являються білі плями.	Жорстка вода може спричинити утворення вапняного нальоту	Додайте більше мийного засобу

Чорні або сірі сліди на посуді.	Алюмінієве кухонне приладдя терлося об тарілки	Видаліть плями за допомогою м'якого абразивного засобу
У резервуарі залишається миючий засіб	Тарілки блокують резервуар	Правильно завантажте посуд.
Посуд не сохне	Неправильне завантаження	Завантажте посудомийну машину, як запропоновано в інструкціях.
	Посуд прибрали занадто рано	Не спорожняйте посудомийну машину відразу після миття. Злегка відкрийте дверцята, щоб пара могла вийти. Не виймайте посуд, доки внутрішня температура не стане безпечною для дотику. Спочатку розвантажуйте нижній кошик, щоб запобігти потраплянню води з верхнього кошика.
	Вибрано не правильну програму	При короткій програмі температура миття нижча, що знижує ефективність очищення. Виберіть програму з тривалим часом миття.
	Використання столових приборів з неякісним покриттям.	З таких предметів складніше збігає вода. Столові прибори або посуд такого типу не можна мити в посудомийній машині.


ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ

1. Верхній кошик:

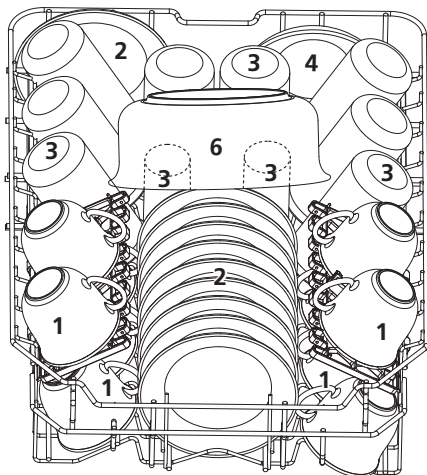



Номер	Предмет
1	Чашки
2	Блюда
3	Склянки
4	Маленька миска
5	Середня миска
6	Велика миска

2. Нижній кошик:

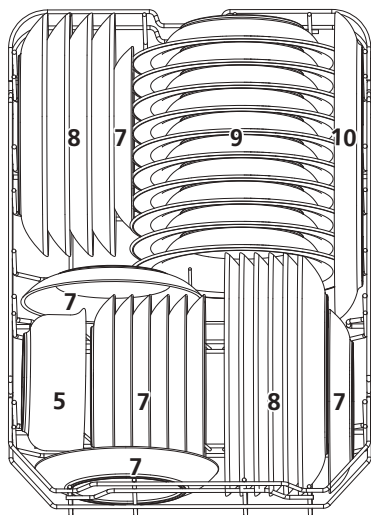

Номер	Предмет
7	Десертні тарілки
8	Обідні тарілки
9	Супові тарілки
10	Овальна тарілка

3. Кошик для столових приборів:

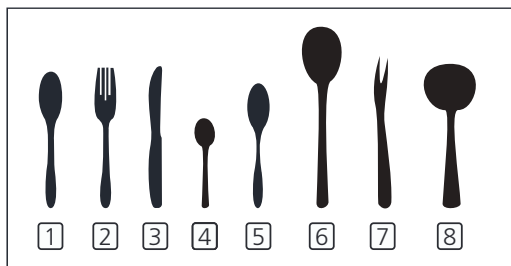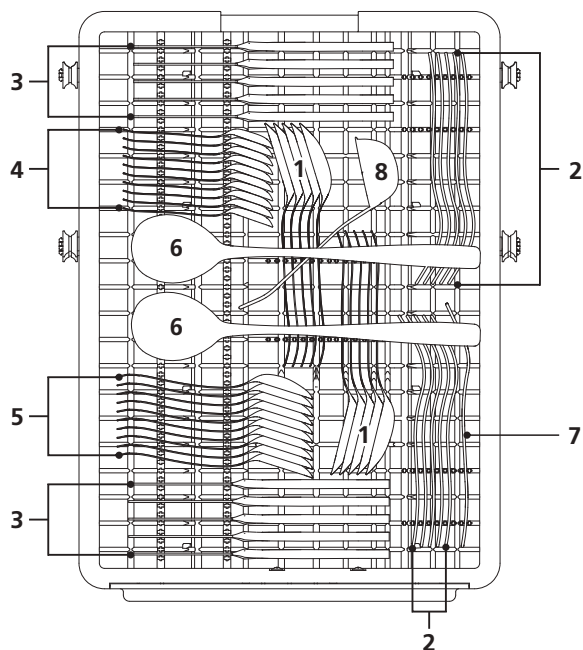

Номер	Предмет
1	Столові ложки
2	Виделки
3	Ножі
4	Чайні ложки
5	Десертні ложки
6	Сервірувальні ложки
7	Виделки сервірувальні
8	Соусники


vestfrost

UA

ПОСУДОМИЙНА МАШИНА

Інструкція користувача

Частина II: Додаткова інструкція до моделі

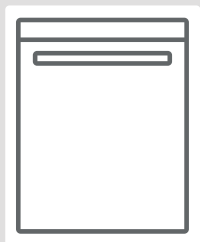

BDW4510CW3

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник
перед використанням посудомийної машини.
Зберігайте цей посібник для подальшого використання

ЗМІСТ

01	4	ВИКОРИСТАННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ
	4	Панель управління
	6	Пом'якшення води
	7	Підготовка до завантаження посуду
	10	Функція ополіскувача та миючого засобу
	11	Заповнення резервуара для ополіскувача
02	12	Заповнення дозатора миючого засобу
	13	ПРОГРАМУВАННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ
	13	Таблиця циклів миття
	14	Енергозбереження
	14	Запуск циклу миття
	14	Зміна програми в середині циклу
03	15	Додавання забутого посуду
	16	КОДИ ПОМИЛОК
04	17	ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ




ПРИМІТКА:

- Якщо Ви не можете вирішити проблеми самостійно, зверніться за допомогою до кваліфікованого персоналу.
- Виробник, дотримуючись політики постійного розвитку та оновлення продукту, може вносити зміни без попереднього повідомлення.
- У разі втрати або застаріння, Ви можете отримати новий посібник від імпортера або продавця.

КОРОТИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА


Будь ласка, прочитайте відповідний розділ інструкції з експлуатації для детального ознайомлення з методом роботи.

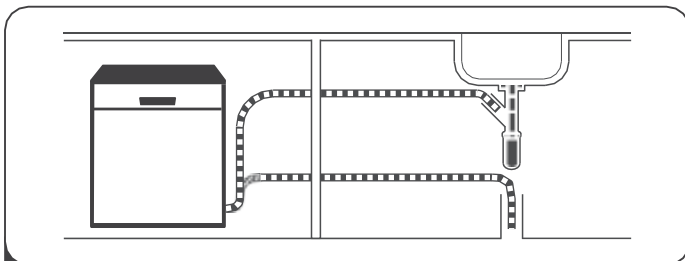


- 1** Встановлення посудомийної машини
(Будь ласка, зверніться до розділу 5 «ІНСТРУКЦІЯ З
МОНТАЖУ» ЧАСТИНИ I : Загальні положення



- 2** Видаліть великі залишки на столових
приборх

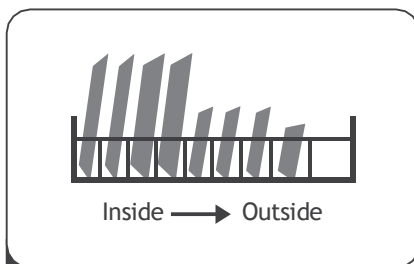

- 3** Завантажте кошик

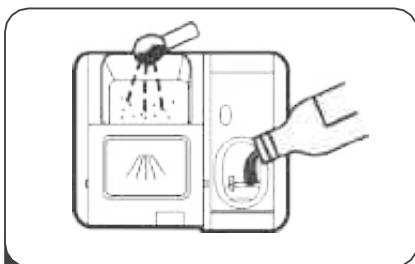


- 4** Наповніть дозатор
миючим засобом та ополіскувачем



- 5** Виберіть відповідну програму та
запустіть посудомийну машину

ВИКОРИСТАННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ

Панель управління

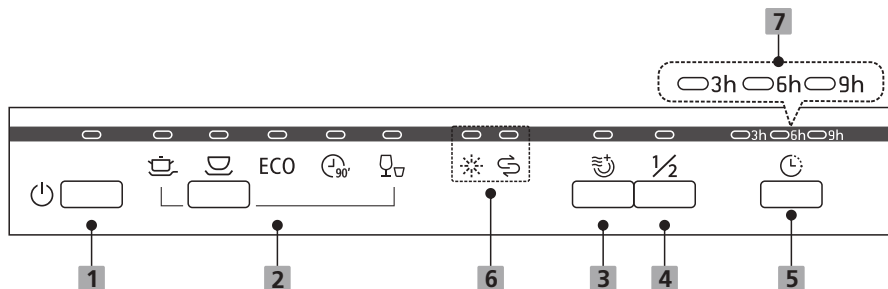

Керування (Кнопки)

1 Ввімкнення	Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути посудомийну машину
2 Програма	 Інтенсивна Для сильно забрудненого посуду, включаючи каструлі та сковорідки. З присохлими залишками їжі.  Щоденна Для звичайного забрудненого посуду, наприклад, каструлі, тарілки, склянки та злегка забруднені сковорідки ECO ECO Це стандартна програма, яка підходить для звичайно забрудненого посуду, таких як каструлі, тарілки, склянки та сковорідки зі слабким забрудненням.  90 хв Для звичайно забрудненого посуду, який потребує швидкого миття.  Швидка Прискорене миття для слабо забрудненого посуду, який не потребує сушіння.
3 Додаткове сушіння	Для більш повного висушування посуду. (Можна використовувати тільки з програмами «Інтенсивна», «Щоденна», «ECO», «90 хв»).

Керування (Кнопки)

4 Половинне завантаження	Якщо потрібно помити не більше половини повного набору посуду для миття, Ви можете вибрати цю функцію, щоб заощадити енергію та воду (її можна використовувати тільки з програмами «Інтенсивна», «Щоденна», «ECO», «90 хв»)
5 Відкладений старт	Налаштовуйте запуск програми в зручний для вас час.

Дисплей

6 Попереджувальний індикатор	 Ополіскувач Якщо  індикатор світиться - це означає, що в посудомийній машині закінчився ополіскувач для посуду і його потрібно поповнити.  Сіль Якщо  індикатор світиться - це означає, що в посудомийній машині мало посудомийної солі і її потрібно досипати.
7 Відкладений старт	Натисніть кнопку, щоб встановити час затримки (3h,6h,9h)

Пом'якшення води

Пом'якшувач води регулюється вручну за допомогою регулятора жорсткості води.

Пом'якшувач води призначений для видалення з води мінералів і солей, які можуть пошкодити прилад або негативно впливати на його роботу.

Що вищий рівень вмісту мінералів і солей у воді, тим жорсткіша вода.

Пом'якшувач повинен бути відрегульований відповідно до жорсткості води у вашому регіоні. Місцеве управління водопостачання може проконсультувати Вас щодо жорсткості води у вашому регіоні.

Регулювання витрат солі

Посудомийна машина розроблена таким чином, щоб можна було регулювати кількість солі, що споживається, залежно від жорсткості води, яка використовується. Це дозволяє оптимізувати та налаштувати рівень споживання солі.

Для регулювання споживання солі виконайте наведені нижче дії:

1. Відкрийте дверцята та увімкніть прилад;
2. Натисніть та утримуйте кнопку "Програма" більше 5 сек., щоб протягом 60 сек. після увімкнення приладу запустити режим налаштування пристрою пом'якшення води;
3. Натисніть кнопку "Програма", щоб вибрати налаштування відповідно до місцевої жорсткості води, налаштування змінюватиметься в такій послідовності:
H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Натисніть кнопку "Ввімкнення", щоб завершити налаштування.

ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ				Рівень пом'якшення води	Регенерація виконується через кожні X програмних циклів (1*)	Споживання солі (грам/цикл)
German °dH	French °fH	British °Clarke	Ммоль/л			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1-> Програма Швидка світлиться	Не відбувається	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2-> 90хв світлиться	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3-> 90хв та Швидка світлиться	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4-> ECO світлиться	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5-> ECO та Швидка світлиться	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6-> ECO та 90хв світлиться	1	60

$1^{\circ}\text{dH}=1.25^{\circ}\text{Clarke}=1.78^{\circ}\text{fH}=0.178\text{mmol/l}$

Заводськи налаштування: H3

- 1) Кожен цикл з операцією регенерації споживає додатково 2,0 літри води, споживання енергії збільшується на 0,02 кВт-год, а тривалість програми подовжується на 4 хвилини.



Будь ласка, зверніться до розділу 3 «Пом'якшення води»
ЧАСТИНИ I : Загальні положення



ПРИМІТКА:

Якщо у вашій моделі немає пом'якшувача води, цей розділ можна пропустити. Завжди використовуйте сіль, призначену для посудомийних машин.

Пом'якшення води

Жорсткість води варіюється від місця до місця. Якщо в посудомийній машині використовується жорстка вода, на посуді та приладді утворюються відкладення. Прилад оснащений спеціальним пом'якшувачем, який використовує контейнер для солі, спеціально розроблений для усунення вапна та мінералів з води.

Підготовка та завантаження посуду

- Купуйте посуд, який можна мити в посудомийній машині.
- Для окремих предметів обирайте програму з найнижчою можливою температурою.
- Щоб запобігти пошкодженню, не виймайте скляний посуд і столові прилади з посудомийної машини одразу після завершення програми.

Для миття столових приборів/посуду

Не підходять:

- Столові прибори з дерев'яними, роговими або перламутровими ручками
- Пластмасові вироби, які не є термостійкими
- Старі столові прилади з приклеєними частинами, які не є термостійкими
- Склеєні столові прибори або посуд
- Олов'яні або мідні вироби
- Кришталеве скло
- Сталеві предмети, схильні до ржавіння
- Дерев'яний посуд
- Вироби з синтетичних волокон

Обмежено придатні

- Деякі види скла можуть потьмяніти після великої кількості миття
- Предмети зі срібла та алюмінію, як правило, блякнуть під час миття
- Скляні візерунки через часте миття можуть вицвісти

Рекомендації щодо завантаження посудомийної машини

Видаліть великі залишки їжі з посуду. Рештки їжі, що пригоріли, на сковородах попередньо розмочіть. Не обов'язково промивати посуд під проточною водою.

Для найкращої роботи посудомийної машини дотримуйтесь цих рекомендацій щодо завантаження. (Функції та зовнішній вигляд кошиків і кошиків для столових приборів можуть відрізнятися від вашої моделі).

Розміщуйте предмети в посудомийній машині наступним чином:

- Такі предмети, як чашки, склянки, каструлі, сковорідки тощо, кладіть отвором донизу.
- Вигнуті предмети або ті, що мають заглиблення, слід завантажувати похило, щоб вода могла стікати.
- Весь посуд має бути розміщений надійно, щоб він не міг перекинутись.
- Посуд розміщується таким чином, щоб розпилювачі могли вільно обертатися під час миття.
- Завантажуйте порожні предмети, такі як чашки, склянки, каструлі тощо, отвором донизу, щоб вода не могла накопичуватися всередині.
- Посуд і столові прилади не повинні лежати один в одному або накривати один одного.
- Щоб уникнути пошкодження, склянки не повинні торкатися одна одної.
- Верхній кошик призначений для зберігання більш делікатного і легкого посуду, такого як келихи, кавові та чайні чашки.
- Ножі з довгими лезами, що зберігаються у вертикальному положенні, становлять потенційну небезпеку!
- Довгі та/або гострі столові прилади слід класти у верхній кошик горизонтально.
- Не перевантажуйте посудомийну машину. Це важливо для отримання хороших результатів і розумного споживання електроенергії.



ПРИМІТКА:

Не поміщайте в посудомийну машину занадто дрібні предмети, оскільки вони можуть випасти з кошика.

Виймання посуду

Щоб запобігти потраплянню води з верхнього кошика в нижній, рекомендуємо спочатку спорожнити нижній кошик, а потім верхній.




УВАГА



Предмети будуть гарячими! Щоб запобігти пошкодженню, не виймайте скляний посуд і столові прилади з посудомийної машини протягом 15 хвилин після завершення програми.

Завантаження верхнього кошика

Верхній кошик призначений для зберігання більш делікатного та легкого посуду, такого як склянки, кавові та чайні чашки і блюдця, а також тарілки, невеликі миски та неглибокі сковорідки (якщо вони не дуже брудні). Розташовуйте посуд і кухонне приладдя таким чином, щоб вони не зміщувалися під дією струменів води.



Завантаження нижнього кошика

Ми рекомендуємо розміщувати великі предмети і предмети, які найважче мити, в нижньому кошику: каструлі, сковорідки, кришки, сервірувальні тарілки і миски, як показано на малюнку нижче. Бажано розміщувати сервірувальний посуд і кришки збоку від стійок, щоб уникнути блокування обертання верхнього розпилювача.



Максимальний діаметр тарілок перед дозатором миючого засобу становить 19 см, щоб не перешкоджати його відкриванню.

Завантаження кошика для столових приборів

Столові прибори слід розміщувати в кошику для столових приборів окремо один від одного у відповідних положеннях, і переконайтеся, що вони не вкладаються один в одного, це може призвести до погіршення якості роботи.

УВАГА



Не допускайте, щоб будь-які предмети проходили крізь кошик.
Завжди завантажуйте гострі предмети гострим кінцем донизу!



Для найкращого ефекту миття, будь ласка, завантажуйте кошики відповідно до стандартних варіантів завантаження в останньому розділі
ЧАСТИНИ I : Загальні положення

• Функція ополіскувача та миючого засобу

Ополіскувач вивільняється під час останнього ополіскування, щоб запобігти утворенню крапель води на посуді, які можуть залишити плями та розводи. Він також покращує сушіння, дозволяючи воді стікати з посуду. Ваша посудомийна машина призначена для використання рідких ополіскувачів.

⚠ УВАГА

Використовуйте тільки фірмові ополіскувачі для посудомийних машин. Ніколи не наповнюйте дозатор ополіскувача іншими речовинами (наприклад, засобом для чищення посудомийної машини, рідким миючим засобом). Це може пошкодити прилад.

Коли слід заливати ополіскувач

Якщо індикатор ополіскувача () на панелі керування не світиться, Ви завжди можете оцінити його рівень за кольором оптичного індикатора, розташованого поруч із кришкою. Коли контейнер для ополіскувача повний, індикатор буде повністю темним. Розмір темної крапки зменшується у міру зменшення кількості ополіскувача. Ніколи не дозволяйте рівню ополіскувача опускатися нижче 1/4 повного об'єму. У міру зменшення кількості ополіскувача розмір чорної крапки на індикаторі рівня ополіскувача змінюється, як показано нижче.

● Повний ● Заповнений на 3/4 ● Заповнений на 1/2 ● Заповнений на 1/4 ○ Порожній

Миючий засіб

Хімічні інгредієнти, що входять до складу миючого засобу, необхідні для видалення, подрібнення та видалення всього бруду з посудомийної машини. Більшість миючих засобів комерційної якості підходять для цієї мети.

⚠ УВАГА

Правильне використання миючого засобу

Використовуйте тільки миючі засоби, призначені для посудомийних машин.


Зберігайте миючий засіб у сухому та прохолодному місці.

Не засипайте миючий засіб у дозатор, поки не будете готові до запуску програми.




Миючий засіб для посудомийних машин є їдким! Зберігайте засіб для миття посуду у недоступному для дітей місці.


Заповнення резервуара для ополіскувача

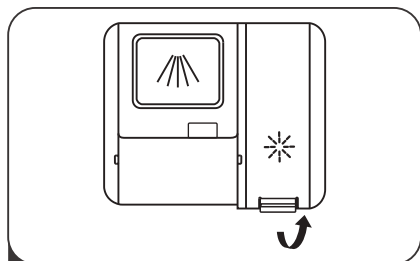

- 1** Зніміть кришку резервуара для ополіскування, піднявши ручку.

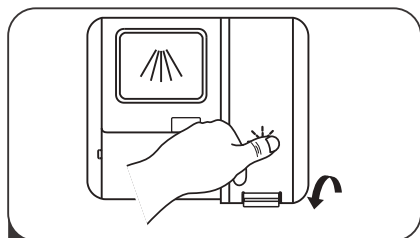

- 3** Закрийте кришку.

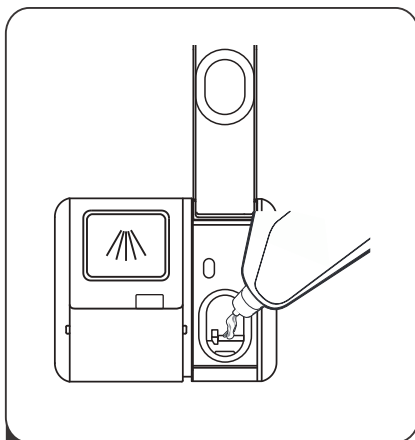

- 2** Налийте ополіскувач у дозатор, намагаючись не переповнити його.

Регулювання резервуара для ополіскувача


Для досягнення кращої ефективності сушіння при обмеженій кількості ополіскувача передбачено можливість регулювання його споживання користувачем.

Виконайте наведені нижче дії.

1. Відкрийте дверцята та увімкніть прилад.
2. Протягом 60 сек. після кроку 1 натисніть та утримуйте кнопку «Програма» 5сек., а потім натисніть кнопку «Відкладений старт», щоб увійти в режим налаштування. При цьому індикатор ополіскувача блиматиме з частотою 1Гц.
3. Натисніть кнопку «Програма», щоб вибрати відповідний набір відповідно до ваших звичок використання. Набори змінюватимуться в такий послідовності: D1->D2->D3->D4->D5->D1. Чим вище число, тим більше ополіскувача використовує посудомийна машина.
4. Набір буде виконано, якщо натиснути кнопку "Ввімкнення" або не виконувати ніякі дії протягом 5сек.


Рівень ополіскувача	Позиція селектора
D1	Програма "Швидка" світиться
D2	90хв світиться
D3	90хв та Швидка світаються
D4	ECO світиться
D5	ECO та Швидка світаються

Заповнення дозатора миючого засобу

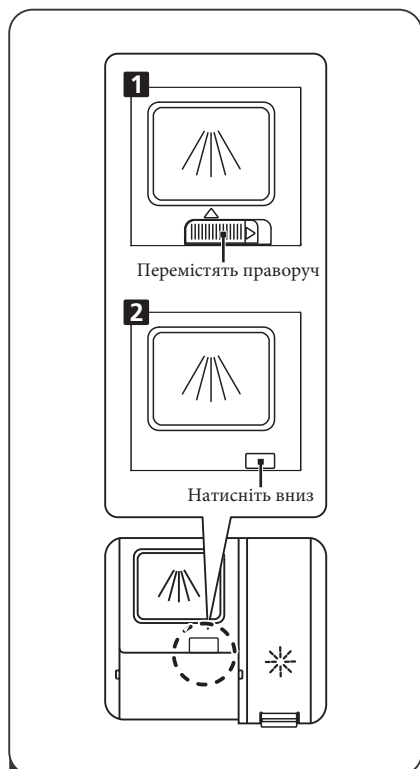


1 Будь ласка, оберіть спосіб відкриття відповідно до фактичної ситуації:

1. Відкрийте кришку, посунувши фіксатор.
2. Відкрийте кришку, натиснувши на фіксатор.

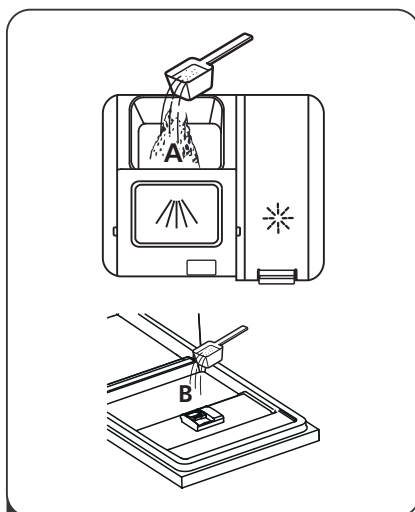

2 Додайте миючий засіб у більшу порожнину (A) для основного циклу миття. Для кращого результату миття, особливо якщо у Вас дуже брудні прибори, налейте невелику кількість миючого засобу на дверцята (B). Додатковий миючий засіб активується під час фази попереднього миття.

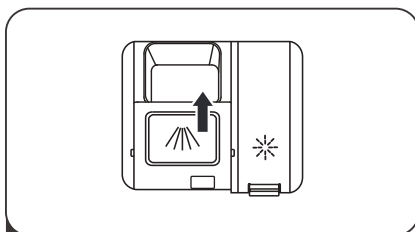

3 Закрийте кришку, зсунувши її вперед і натиснувши на неї.

ПРИМІТКА:

- Зверніть увагу, що залежно від ступеня забруднення води налаштування можуть відрізнятися.
- Дотримуйтесь рекомендацій виробника, зазначених на упаковці миючого засобу.

ПРОГРАМУВАННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ

Таблиця циклів миття

У таблиці нижче показано, які програми найкраще підходять для різних рівнів забруднення посуду та скільки миючого засобу потрібно для цього. Також наведено різну інформацію про програми. Значення споживання та тривалість програми є орієнтовними, за винятком програми ECO.

(●) вказує, що програма використовує ополіскувач під час останнього ополіскування.

Програма	Опис циклу	Попереднє/ основне миття	Час роботи (хв)	Енергія (кВт-год)	Вода (л)	Ополіс кувач
 Інтенсивна	Попереднє миття(50°C)					
	Миття (65°C)					
	Полоскання	4/14г	205	1.378	15.3	●
	Полоскання	(1 або 2 табл)				
	Полоскання(65°C)					
 Щоденна	Сушка					
	Попереднє миття(45°C)					
	Миття (55°C)					
	Полоскання	4/14г	175	1.287	13.1	●
	Полоскання(65°C)	(1 або 2 табл)				
 Щоденна	Сушка					
	Миття (45°C)					
	Полоскання					
	Полоскання(60°C)	18г	235	0.755	9.0	●
	Сушка					
 90хв	Миття (60°C)					
	Полоскання	25г	90	1.234	10.2	●
	Полоскання(65°C)	(1 табл)				
	Сушка					
 Швидка	Миття (50°C)					
	Полоскання	12г	30	0.611	10.0	○
	Полоскання(45°C)					

ПРИМІТКА:

ECO Програма ECO підходить для миття посуду з звичайним ступенем забруднення, для цього використання вона є найефективнішою програмою з точки зору комбінованого споживання енергії та води, і використовується для оцінки відповідності законодавству ЄС щодо екодизайну.

• Енергозбереження

1. Попереднє ополіскування посуду призводить до підвищеного споживання води та електроенергії й не рекомендується.
2. Миття посуду в побутовій посудомийній машині зазвичай споживає менше води та електроенергії на етапі використання, ніж миття вручну, за умов дотримання інструкцій з експлуатації.


• Запуск циклу миття

1. Витягніть нижній і верхній кошики, завантажте посуд і засуньте їх назад. Рекомендується спочатку завантажити нижній кошик, а потім верхній.
2. Додайте миючий засіб.
3. Вставте вилку в розетку. Підключення до електромережі див. на останній сторінці «Інформація про виріб». Переконайтеся, що подача води відкрита на повний тиск.
4. Відкрийте дверцята, натисніть кнопку Ввімкнення.
5. Виберіть програму, увімкнеться індикатор. Потім закрийте дверцята, посудомийна машина почне цикл миття.

• Зміна програми в середині циклу

Цикл миття можна змінити лише тоді, коли він триває недовго, інакше миючий засіб може вже закінчитись, а посудомийна машина вже зіллє воду. У такому разі посудомийну машину потрібно перезавантажити і заповнити дозатор миючого засобу. Щоб перезавантажити посудомийну машину, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій:

1. Трохи відкрийте дверцята, щоб зупинити посудомийну машину, після того, як розпилювач перестане працювати, Ви можете повністю відкрити дверцята.
2. Натисніть кнопку «Програма» і утримуйте її більше трьох секунд, після цього прилад перейде в режим очікування.
3. Ви можете змінити програму на потрібний цикл миття.

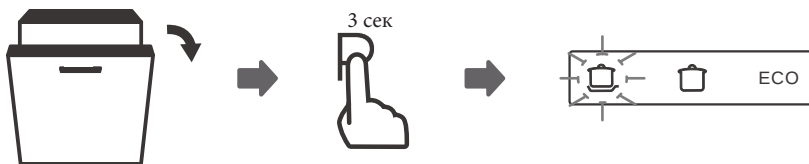

Додавання забутого посуду в посудомийну машину

Забутий посуд можна додати в будь-який момент до того, як відкриється дозатор мийного засобу. У такому разі дотримуйтесь наведених нижче інструкцій:

1. Трохи відкрийте дверцята, щоб зупинити миття.
2. Після того, як розпилювачі перестануть працювати, ви можете повністю відкрити дверцята.
3. Додайте посуд.
4. Закрийте дверцята.
5. Посудомийна машина знову почне працювати.



УВАГА



Небезпечно відкривати дверцята в середині циклу, оскільки гаряча пара може вас обпекти.

КОДИ ПОМИЛОК


У разі виникнення несправності посудомийна машина відобразить коди помилок:

Код	Значення	Можливі причини
Індикатор програми Швидка блимає	Тривалий час заповнення.	Кран не відкритий, або водопостачання обмежене, або занадто низький тиск води.
Індикатор програми Швидка та 90хв блимають	Не досягає потрібної температури	Несправність нагрівального елемента.
Індикатор програми ЕСО блимає	Витікання	Деякі елементи посудомийної машини протікають.
Індикатор програми Щоденна, ЕСО та Швидка блимають	Збій зв'язку між основною платою керування та платою дисплея.	Обрив ланцюга або пошкодження проводки зв'язку

⚠ УВАГА

- У разі протікання перекрийте головний кран, перш ніж звертатись до сервісного центру.
- Якщо під час переповнення або невеликого протікання в нижній частині корпусу накопичилася вода, перед наступним запуском посудомийної машини її слід видалити.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

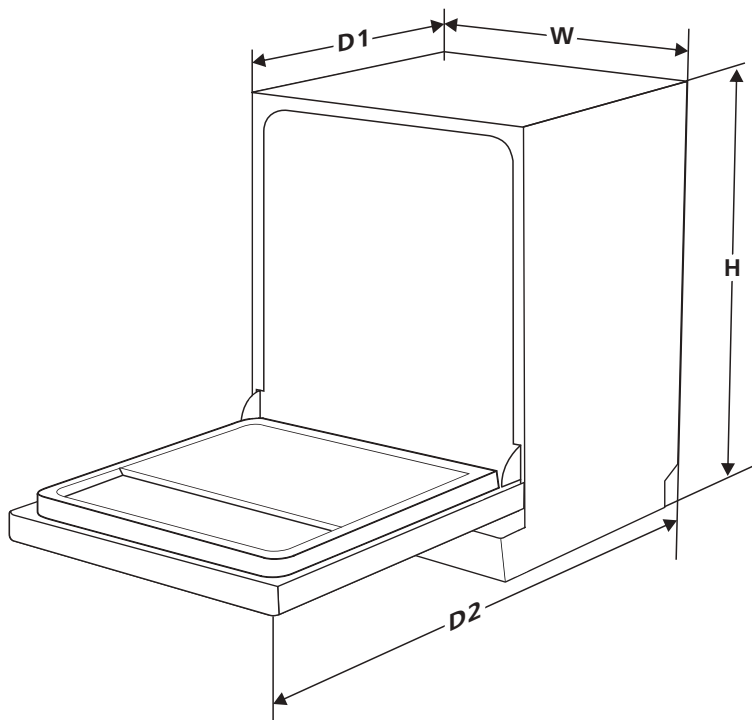

Висота (H)	815мм
Ширина (W)	448мм
Глибина (D1)	550мм (при зачинених дверцятах)
Глибина (D2)	1150мм (з відчиненими на 90° дверима)

Інформаційний лист

Найменування або торговельна марка постачальника (знак для товарів і послуг): Фошан Шунде Мідея Вошінг Еллаянсіс МФГ Ко., ЛТД						
Місцезнаходження ^(b) : № 9, Веіюе Роад, Бейджао, Шунде, Гуангдонг, Китай						
Ідентифікатор моделі: Vestfrost BDW4510CW3						
Загальні параметри виробу:						
Параметр		Значення	Параметр		Значення	
Номінальна завантаженість ^(a) (ps)		10	Вимірювання в см		Висота	82
					Ширина	45
					Глибина	55
EEI ^(a)		55,9	Клас енергоефективності ^(a)		Е ^(c)	
Індекс ефективності миття ^(a)		1,125	Індекс ефективності сушіння ^(a)		1,065	
Споживання енергії в кВт·год [за цикл] в програмі «еко» з наповненням холодною водою. Фактичне споживання енергії залежатиме від того, як буде використовуватися прилад.		0,755	Споживання води в літрах [за цикл], в програмі «еко». Фактичне споживання води залежатиме від того, як буде використовуватися прилад, а також від жорсткості води.		9,0	
Тривалість програми ^(a) (год:хв)		3:55	Тип		Вбудований	
Рівень акустичного шуму в повітрі ^(a) (дБ(А) на 1 пВт)		49	Клас рівня акустичного шуму в повітрі ^(a)		С ^(c)	
У вимкненому режимі(Вт) (якщо застосовується)		N/A	Режим очікування (Вт) (якщо застосовується)		0,49	
Відкладений запуск (Вт) (якщо застосовується)		3,99	Мережевий режим очікування (Вт) (якщо застосовується)		N/A	
Мінімальний гарантійний строк, запропонований постачальником ^(b) :						
Додаткова інформація: https://vestfrost.ua/						
^(a) для програми «еко»;						
^(b) зміни до цього пункту не вважаються відповідними для цілей пункту 4 статті 4 Регламенту (ЄС) 2017/1369.						
^(c) якщо база даних продукції автоматично генерує остаточний вміст цієї комірки, постачальник не повинен вводити ці дані						

Сервісний центр та гаряча лінія.

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті vestfrost.ua/ua або уточнити за телефоном гарячої лінії **0 800 21-33-53**.

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, **модель Вашого приладу**.

Зверніть увагу, збереження касового чека, є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування.

(Більше інформації на сайті vestfrost.ua/ua)



ПРИМІТКА

Виробник залишає за собою право змінювати без попереднього повідомлення дизайн, конструкцію, технічні характеристики та комплектацію, які не впливають на показники безпеки та роботу приладу.

Всі наведені зображення та схеми в посібнику користувача (інструкції) лише для візуального ознайомлення та можуть відрізнятись від фактичного приладу. Цей виріб призначений лише для домашнього використання.