

vestfrost

UA

ВИТЯЖКА КУХОННА ТЕЛЕСКОПІЧНА

Інструкція з експлуатації



HTL603BGS

Шановний користувачу,

Якщо Ви будете дотримуватися рекомендацій, викладених у цій інструкції з експлуатації, наш прилад забезпечить Вам постійну високу продуктивність і залишиться ефективним протягом багатьох років.

Специфікація та технічні параметри продукту

Модель	HTL603BGS
Номінальна напруга	230 В
Номінальна частота струму	50 Гц
Потужність освітлення	1x4 Вт
Потужність двигуна	1*120 Вт
Загальна потужність	124 Вт
Двигун	1
Діаметр вихідного отвору	120 мм

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ

- * Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені неправильним або неналежним встановленням.
- * Перед встановленням та використанням цієї витяжки уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Зберігайте цю інструкцію в безпечному місці для подальшого використання.
- * Роботи зі встановлення та обслуговування може виконувати лише кваліфікований і навчений сервісний технік.
- * Переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає напрузі, зазначеній на табличці з технічними даними, закріпленій всередині витяжки.
- * Якщо витяжка використовується разом з неелектричними приладами (наприклад, газовими), необхідно забезпечити достатній рівень вентиляції в приміщенні, щоб запобігти зворотному потоку відпрацьованих газів. Кухня повинна мати отвір безпосередньо на відкритому повітрі, щоб гарантувати

надходження чистого повітря.

* Мінімальна відстань від витяжки до газової варильної поверхні становить 750 мм, а до електричної - 650 мм. Якщо в інструкції з монтажу газової варильної поверхні вказана більша відстань, її слід врахувати.

УВАГА: Для встановлення або переміщення цього приладу потрібні дві або більше особи. Невиконання цієї вимоги може призвести до фізичних травм.

ВИКОРИСТАННЯ

* Ця витяжка призначена лише для побутового використання для видалення кухонних випарів.

* Ніколи не використовуйте витяжку не за призначенням.

* Ніколи не залишайте відкритий вогонь під витяжкою, коли вона працює.

* Відрегулюйте інтенсивність полум'я так, щоб воно було спрямоване лише на дно каструлі; переконайтеся, що воно не охоплює боки каструлі.

* Під час використання фритюрниці необхідно постійно контролювати її роботу: перегріта олія може спалахнути.

* Витяжка не повинна використовуватися дітьми або особами, не проінструктованими щодо її правильного використання.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

* Правильне обслуговування витяжки забезпечить її належну роботу.

* Перед проведенням будь-яких робіт з обслуговування обов'язково від'єднайте витяжку від електромережі.

* Очищуйте та/або замінійте алюмінієві жирові фільтри та вугільні фільтри* згідно з вказаним терміном служби.

* Очищуйте витяжку вологою ганчіркою з використанням нейтрального рідкого мийного засобу.

*опція, вугільний фільтр купується окремо

* **УТИЛІЗАЦІЯ:** Не викидайте цей пристрій разом із несорттованими побутовими відходами. Такий тип відходів підлягає окремому збору для спеціальної обробки.

УВАГА!

За певних обставин електроприлади можуть становити небезпеку.

* Не перевіряйте стан фільтрів під час роботи витяжки.

* Не торкайтеся лампочок одразу після використання пристрою.

* Не від'єднуйте пристрій від мережі мокрими руками.

* Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не підключайте витяжку до твердотільних регуляторів потужності.

* Уникайте відкритого вогню, оскільки це може пошкодити фільтри та спричинити пожежу.

* Постійно контролюйте процес смаження їжі, щоб уникнути небезпеки загоряння перегрітої олії.

* Перед будь-якими роботами з технічного обслуговування або ремонту обов'язково від'єднуйте електричну вилку від розетки.

* Діти не усвідомлюють ризиків, пов'язаних з електроприладами. Тому використовуйте або зберігайте прилад тільки під наглядом дорослих і в недоступному для дітей місці.

* **ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ПОЖЕЖІ, ЕЛЕКТРИЧНОГО УДАРУ АБО ТРАВМУВАННЯ, ДОТРИМУЙТЕСЬ НАСТУПНОГО:**

a) Монтажні роботи та електромонтаж мають виконуватись кваліфікованими спеціалістами відповідно до чинних будівельних і пожежних норм.


b) Необхідна достатня кількість повітря для правильного згоряння і виведення газів через димохід, щоб запобігти зворотній тязі.

c) Під час свердління або вирізання отворів у стінах або стелі уникайте пошкодження електропроводки та інших прихованих комунікацій.

d) Витяжки з повітропроводом завжди повинні бути виведені назовні.

- * Не використовуйте цей прилад на відкритому повітрі.
- * Цей пристрій не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, а також тими, хто не має досвіду чи знань, — якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції від особи, відповідальної за їхню безпеку. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб не гратися з пристроєм.
- * Під час роботи витяжки одночасно з газовими або іншими приладами, що працюють на паливі, необхідно забезпечити достатню вентиляцію приміщення.
- * Якщо очищення не проводиться згідно з інструкцією, існує ризик пожежі.
- * Витяжне повітря не повинно відводитись у димохід, призначений для виведення продуктів згоряння від газових або інших паливних приладів.

РОЗМІРИ

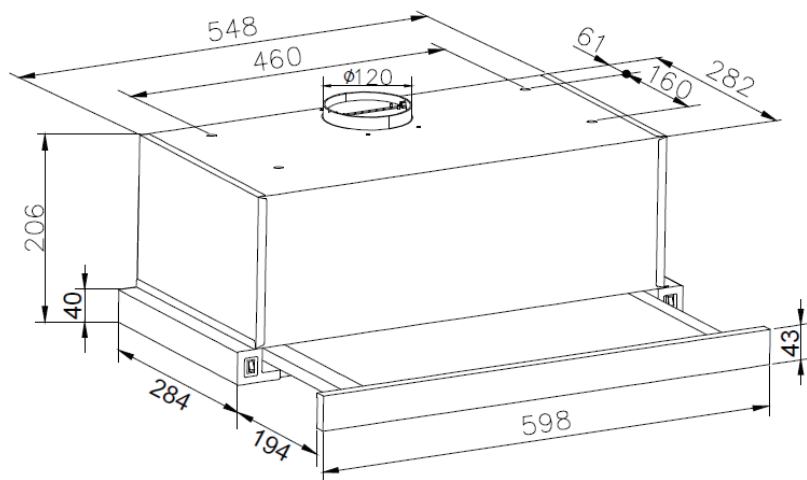


МОНТАЖ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Вентиляційне або рециркуляційне підключення

Витяжка затыгає повітря, насичене випарами та запахами, через жирові фільтри та виводить його назовні через повітропровід або повертає назад у кухню через вугільний фільтр*.

*опція, вугільний фільтр купується окремо

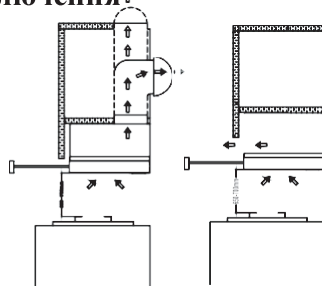

Попередження: Щоб зменшити ризик пожежі, рекомендується використовувати металеві повітропроводи.

Не використовуйте легkozаймисті матеріали для відведення повітря.

1. Визначте, де проходитиме повітропровід між витяжкою та виходом назовні.
2. Прямий та короткий повітропровід забезпечить найвищу ефективність роботи витяжки.
3. Довгі повітропроводи, вигини та перехідники знижують ефективність. Використовуйте їх якомога менше. Для довгих відводів може знадобитися повітропровід більшого діаметра.
4. Повітря не повинно виводитись у димохід, який використовується для відведення газів від приладів, що працюють на газі або інших видах палива.
5. Дотримуйтесь норм і правил, що регулюють відведення повітря. Зверніться до місцевих органів влади або будівельних норм, щоб дізнатись про вимоги до монтажу вентиляції.
6. Встановіть настінну вентиляційну решітку. Під'єднайте круглий металевий повітропровід до решітки та прокладайте його у напрямку до місця встановлення витяжки.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

* Електромонтаж повинен виконуватись кваліфікованим спеціалістом відповідно до всіх чинних норм і стандартів. **Перед**


підключенням обов'язково вимкніть електроживлення на щитку живлення.

* Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, сервісний центр або інша компетентна особа, щоб уникнути небезпеки.

* Не використовуйте інші вилки або подовжувачі, крім тих, що були поставлені разом із витяжкою.

ВСТАНОВЛЕННЯ ВИТЯЖКИ

1. Перед початком монтажу, для зручнішого поводження з витяжкою, рекомендується зняти алюмінієвий фільтр.

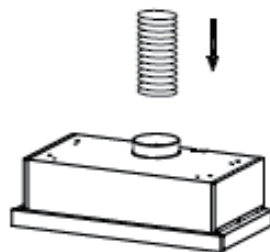

2. До фіксації витяжки необхідно змонтувати повітропровід, що відводить повітря назовні. Для цього використовуйте повітропровід, який має:


- мінімально необхідну довжину;
- якнайменше вигинів (максимальний кут вигину: 90°);
- сертифікований матеріал (відповідно до місцевих будівельних і пожежних норм)
- якомога гладку внутрішню поверхню.

Також рекомендується уникати різких змін перерізу повітропроводу (рекомендований діаметр — 125 мм).

3. Просвердліть отвір у стіні для повітряного виходу (діаметр 133 мм), орієнтуючись на креслення праворуч, де вказані розміри для різних варіантів.

4. Визначте місце отвору для виходу повітря: він має бути у стелі, відповідно до ваших потреб, але по вертикалі має співпадати з витяжкою.

Врахуйте, що витяжка відводить повітря лише через верхній вихід.

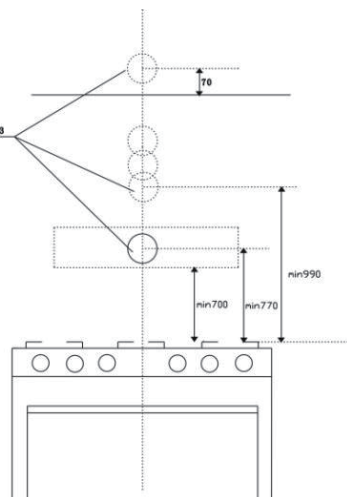

Монтаж під настінну шафу

1 Перед фіксацією витяжки до шафи, просвердліть у ній отвір діаметром 130 мм.

2. Обов'язково перевірте розташування електричної розетки та маршрут прокладання кабелю живлення, можливо, доведеться просвердлити отвір у шафі.


3. Просвердліть 4 отвори у шафі, згідно з вказаними відстанями. Притисніть витяжку до шафи та закрутіть 4 гвинти (ST4.2×30 мм) зсередини шафи.

4. Просвердліть 2 отвори для пластикових дюбелів, зафіксуйте витяжку до стіни за допомогою 2 гвинтів ST5×50 мм та дюбелів, працюючи зсередини корпусу.

5. Під'єднайте повітропровід діаметром 120 мм до вихідного адаптера (якщо є).

6. Виконайте електричне підключення.

Монтаж завершено

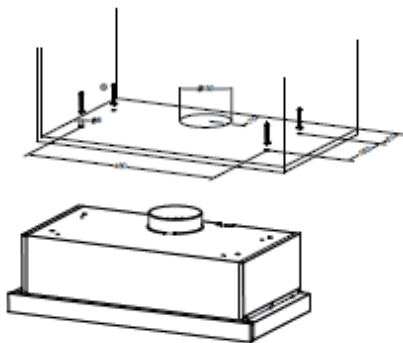

Увага:

- Відпрацьоване повітря не слід виводити в димохід, який використовується для виведення диму або газів від приладів, що працюють на газі чи інших видах палива.
- Якщо в інструкції до газової плити вказана більша відстань, ніж 650 мм, це потрібно врахувати.
- Необхідно дотримуватися норм, які стосуються відведення повітря.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Керування витяжкою здійснюється за допомогою сенсорного управління на передній панелі.

Від лівого до правого краю розташовані наступні кнопки: таймер,

швидкість, дисплей, освітлення, увімк./вимк.



Таймер Швидкість Дисплей Освітлення Увімк./Вимк.

1. Увімкніть фонову підсвітку: білий колір.
2. Увімк./вимк.: після підключення живлення натисніть кнопку «увімк./вимк.» для переходу в режим очікування — на дисплеї з'явиться «0».
3. Освітлення: натисніть кнопку «лампа», щоб увімкнути/вимкнути світло. Лампа працює незалежно, вмикання або вимикання мотора не впливає на неї.
4. Швидкість: натискайте кнопку «швидкість» для вибору швидкостей роботи мотора: 1, 2, 3. На дисплеї з'являтиметься відповідна цифра.
5. Таймер: коли мотор працює, натисніть кнопку «таймер» — дисплей покаже «1». Повторними натисканнями встановлюється час від 1 до 9 хвилин. Налаштування зберігається автоматично через 10 секунд. Щоб вийти з таймера — натисніть кнопку «швидкість» або «увімк./вимк.».
6. Вимкнення витяжки: під час роботи мотора натискання кнопки «увімк./вимк.» повністю вимикає пристрій.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЖИРОВИЙ ФІЛЬТР

Жирові фільтри слід чистити регулярно (кожні 2 місяці при звичайному використанні або частіше — при інтенсивному). Можна мити у теплому розчині мийного засобу. Жирові фільтри можна мити в посудомийній машині.

ЛАМПИ

У цій витяжці використовується одна світлодіодна лампа: LED strip 4Вт×1 (230В змінного струму, макс. 4Вт).

Сервісні центри та гаряча лінія

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті www.vestfrost.ua

або уточнити за телефоном гарячої лінії **0 800 21-33-53**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, **модель Вашого приладу**.

**Зверніть увагу, збереження касового чека,
є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування**

(Більше інформації на сайті www.vestfrost.ua)



vestfrost

ПРИМІТКА

Виробник залишає за собою право змінювати без попереднього повідомлення дизайн, конструкцію, технічні характеристики та комплектацію, які не впливають на показники безпеки та роботу приладу.

Всі наведені зображення та схеми в посібнику користувача (інструкції) лише для візуального ознайомлення та можуть відрізнятись від фактичного приладу. Цей виріб призначений лише для домашнього використання