


vestfrost

UA

Посібник користувача
Масляний обігрівач
Модель: VON 9-20
VON 11-23

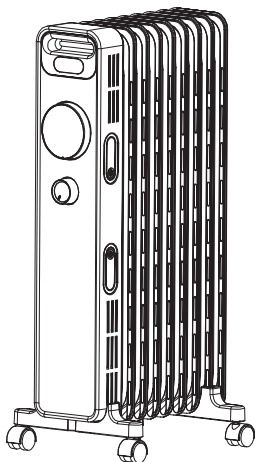

Цей прилад підходить для використання лише в добре ізольованих приміщеннях.

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЕЙ ПОСІБНИК

Увага: зображення в посібнику призначені лише для ознайомлення і можуть відрізнятися від реального приладу.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



1. **Попередження:** Щоб уникнути перегріву, не накривайте обігрівач.
2. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник або представник авторизованого сервісного центру, щоб уникнути небезпеки.
3. Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинно виконуватися дітьми без нагляду.
4. Обігрівач не можна розташовувати безпосередньо під розеткою.
5. Не використовуйте цей обігрівач у безпосередній близькості з ванною, душем або басейном.
6. Дітей віком до 3 років слід тримати подалі від приладу, якщо вони не знаходяться під постійним наглядом. Діти віком від 3 років до 8 років мають вмикати/вимикати прилад лише за умови, що він був розміщений у стандартному робочому положенні - вертикально твердій поверхні, і вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки. Дітям віком від 3 років до 8 років забороняється вмикати, регулювати та чистити прилад або виконувати технічне обслуговування.
7. **УВАГА — Деякі частини цього приладу можуть дуже нагріватись та спричиняти опіки. Особливу увагу слід приділяти правильному поводженню з приладом там, де присутні діти та вразливі люди.**

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ


8. Цей прилад заповнений визначеною кількістю спеціального масла. Ремонт, що потребує відкриття масляного контейнера, повинен виконувати лише виробник або авторизований сервісний центр, з якими слід зв'язатися у разі витоку масла. Здаючи обігрівач на металобрухт, дотримуйтеся правил утилізації масла.



9. Правильна утилізація цього приладу.  Це маркування вказує на те, що цей прилад не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню ресурсів.

10. Цей прилад не призначений для підтримання точної температури навколишнього середовища, тому його не можна використовувати як пристрій для обігріву середовища зберігання, предметів, тварин і рослин.
11. Не використовуйте на вулиці.
12. Не використовуйте цей прилад у безпосередній близькості до ванни, душа або басейну.
13. Не використовуйте цей прилад, якщо він впав.
14. Не використовуйте, якщо є видимі ознаки пошкодження приладу.
15. Використовуйте цей прилад на горизонтальній і стійкій поверхні.
16. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте цей прилад у невеликих приміщеннях, де перебувають особи, які не можуть самотійно залишити приміщення, якщо вони не знаходяться під постійним наглядом.
17. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** щоб зменшити ризик пожежі, тримайте тканини, штори або будь-який легкозаймистий матеріал на відстані не менше 1 м від виходу повітря.

ОПИС ПРИЛАДУ

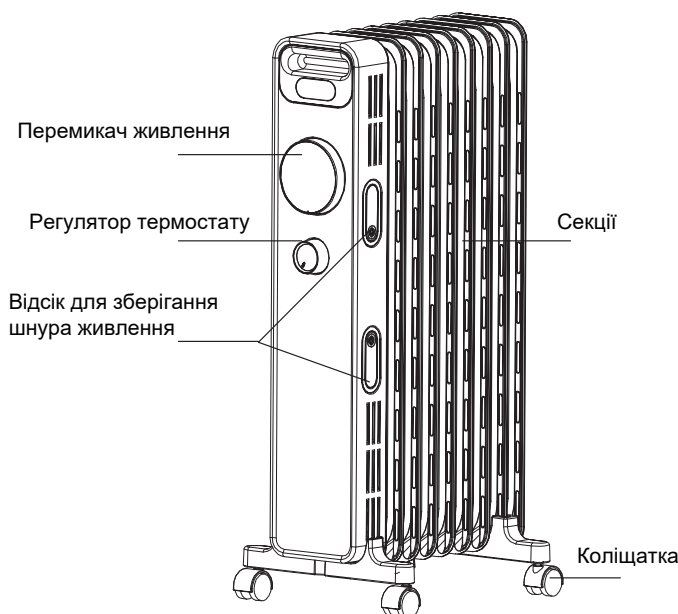

ВИКОРИСТАННЯ МАСЛЯНОГО ОБІГРІВАЧА

1. Зніміть ніжки з приладу та вийміть колеса з пінопласту, притисніть колеса до опорних отворів, як показано на рис.1.
2. Спочатку переверніть корпус обігрівача дном догори, встановіть ніжки та зафіксуйте їх на двох гвинтах за допомогою барашкових гайок, як показано на рис.2 і 3.
3. Після того, як ніжки обігрівача будуть надійно встановлені, поставте його у вертикальне положення. Обігрівач готовий до використання.

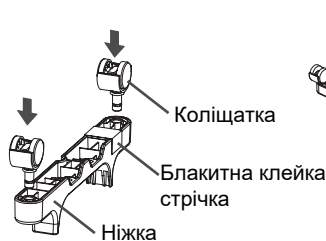


рис. 1

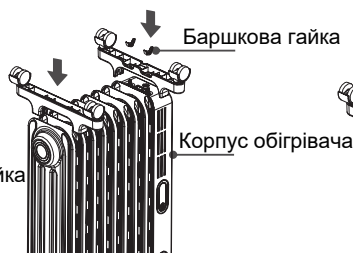


рис. 2

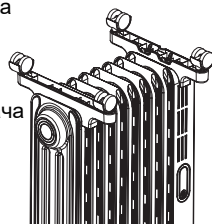


рис. 3

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд перед початком використання

1. Шнур живлення не повинен бути пошкоджений або зламаний.
2. Будь ласка, перед використанням переконайтеся, що номінальний струм розетки живлення відповідає вимогам, вказаним на упаковці приладу, та оснащено заземленням; інакше використовуйте іншу розетку, що відповідає вимогам.

Початок використання та вибір потужності

1. Початок використання

Увімкніть прилад в розетку, поверніть ручку термостата за годинниковою стрілкою до позначки «+», потім прокрутіть перемикач живлення, обігрівач почне працювати.

2. Вибір потужності

За нормальних умов використовуйте налаштування максимальної потужності «III» для швидкого нагріву. Коли температура приміщення стане комфортною, виберіть режим з нижчою потужністю «II» або «I», щоб зменшити споживання енергії та запобігти перегріванню кімнати.

Примітка

Перевірте вилку та розетку на належне встановлення перед першим чи повторним використанням приладу.

<Перевірка>

Вставте вилку в розетку, щоб перевірити чи вона гарніється при роботі. Якщо контакти стали дуже гарячими (приблизно понад 50°C), слід замінити розетку, щоб уникнути пожежі через перегрів розетки та через поганий контакт.

Налаштування температури

Якщо під час використання ви вважаєте за необхідне знизити температуру в приміщенні, оскільки вона занадто висока, ви можете використовувати наступні режими регулювання:

1. Поверніть перемикач живлення на потужність «II» або «I».
2. Поверніть ручку терморегулятора проти годинникової стрілки, щоб зменшити температуру. Чим індикація температури ближче до положення «-», тим нижча температура нагріву.

Припинення роботи

Поверніть перемикач живлення в положення «0», а потім витягніть вилку з розетки.

Переміщення обігрівача

Щоб перемістити обігрівач, спочатку вимкніть його та витягніть вилку з розетки; упевніться, що обігрівач остиг чи ви тримаєтесь за ручку, щоб вберегтись від опіків; перекотіть обігрівач у потрібне вам місце.

ІНСТРУКЦІЯ З ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ

1. Електричний обігрівач слід регулярно чистити, протираючи пил з поверхні секцій. Оскільки це може вплинути на ефективність нагріву.
2. Від'єднайте від мережі живлення та дайте обігрівачу охолонути, витріть пил м'якою вологою тканиною. Не використовуйте миючий або абразивний засіб.
3. Не очищайте поверхні секцій гострими твердими інструментами, щоб уникнути іржавіння поверхонь через пошкодження шари фарби.



Перелік авторизованих сервісних центрів може змінюватися.

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті

www.vestfrost.ua, відсканувати **QR-код** або уточнити за телефоном гарячої лінії **0 800 21-33-53**.