

		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																					
A	860090129																																																																																																																		
B	产品名称：说明书 英文 叠放支架 降本款 产品型号： 叠放支架-降本款 客户型号： /																																																																																																																		
C																																																																																																																			
D	技术要求： 1， 页面规格： 152*210mm（展开）； 2， 黑白印刷， 印刷颜色应均匀， 且无毛边； 3， 图案和文字清晰、规范； 4， 说明书共计4 页； 5， 说明书正反面印刷； 6， 需经技术中心封样确认后方可批量生产。																																																																																																																		
借 (通) 用件登记																																																																																																																			
旧 底 图 总 号																																																																																																																			
底 图 总 号																																																																																																																			
出 图 审 查																																																																																																																			
日 期1说明书 英文 叠放支架 降本款N082501-000324-001说明书详细内容详见附件																																																																																																																			
序号名 称物料号备 注																																																																																																																			
12345678																																																																																																																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">纸张: 80g 胶版纸</td><td colspan="2">创维电器</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>标记</td><td>处数</td><td>分区</td><td colspan="2">更改文件号</td><td>签名</td><td>年、月、日</td><td>阶段标记</td><td>版本</td><td>重量</td><td>比例</td><td colspan="2">说明书</td></tr><tr><td>设计</td><td colspan="2">杜海洋</td><td>2024.11.27</td><td>标准化</td><td>/</td><td></td><td></td><td>A</td><td></td><td>1:1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>项目经理审核</td><td colspan="2">武软</td><td>2024.11.27</td><td>营销会签</td><td>肖洋洋</td><td>2024.11.27</td><td colspan="2">共 1 张</td><td colspan="2">第 1 张</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>模块审核</td><td colspan="2">武软</td><td>2024.11.27</td><td>研发会签</td><td>/</td><td></td><td colspan="2">图形识别符号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">G71050098</td></tr><tr><td>工艺</td><td colspan="2">/</td><td></td><td>批准</td><td>唐佳胤</td><td>2024.11.27</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>																					纸张: 80g 胶版纸				创维电器																										标记	处数	分区	更改文件号		签名	年、月、日	阶段标记	版本	重量	比例	说明书		设计	杜海洋		2024.11.27	标准化	/			A		1:1			项目经理审核	武软		2024.11.27	营销会签	肖洋洋	2024.11.27	共 1 张		第 1 张				模块审核	武软		2024.11.27	研发会签	/		图形识别符号				G71050098		工艺	/			批准	唐佳胤	2024.11.27						
						纸张: 80g 胶版纸				创维电器																																																																																																									
标记	处数	分区	更改文件号		签名	年、月、日	阶段标记	版本	重量	比例	说明书																																																																																																								
设计	杜海洋		2024.11.27	标准化	/			A		1:1																																																																																																									
项目经理审核	武软		2024.11.27	营销会签	肖洋洋	2024.11.27	共 1 张		第 1 张																																																																																																										
模块审核	武软		2024.11.27	研发会签	/		图形识别符号				G71050098																																																																																																								
工艺	/			批准	唐佳胤	2024.11.27																																																																																																													
12345678																																																																																																																			

vestfrost

UA

КОМПЛЕКТ КРІПЛЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ В КОЛОНУ VESTFROST STK128

Керівництво з експлуатації

*Застереження: Прочитайте інструкцію
перед першим використанням*

Інструкція з встановлення комплекту для монтажу в колону

Інструкція для комплектуючих

Ліві та праві опори	Декоративні ручки	Ліві та праві з'єднувальні блоки	Інструкція з встановлення	Гвинти				
Ліва Права 		 Лівий Правий		 <table><tr><td>Короткі гвинти</td><td>12шт</td></tr><tr><td>Довгі гвинти</td><td>2шт</td></tr></table>	Короткі гвинти	12шт	Довгі гвинти	2шт
Короткі гвинти	12шт							
Довгі гвинти	2шт							

Етапи встановлення

(установку має виконувати кваліфікований персонал сервісної служби)


1 Попереднє складання кріплення для встановлення в колону

- Попередньо встановіть кріплення для монтажу в колону, як показано на малюнку. Кріплення можна попередньо встановити безпосередньо на пральну машину.




2 Розміщення опор для встановлення в колону

- Зберіть кріплення і розмістіть його на пральній машині відповідно до схеми, так щоб сторона А кріплення була суміщена зі стороною А пральної машини, а ліва та права сторони були вирівняні по центру.

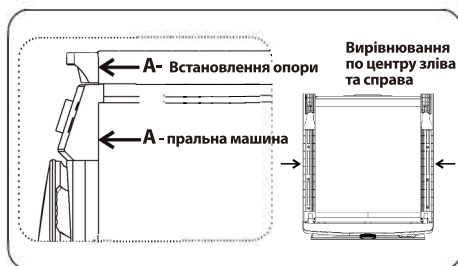

3 Розміщення лівого та правого з'єднувальних блоків

- Зніміть гвинти з верхньої кришки пральної машини;
- Встановіть лівий і правий з'єднувальні блоки та декоративні ручки у пази на задній частині кріплення для встановлення в колону;
- Переконайтеся, що отвори для гвинтів у лівому та правому з'єднувальних блоках суміщені з отворами для гвинтів у верхній кришці пральної машини, після чого затягніть гвинти, щоб з'єднати пральну машину з лівим і правим з'єднувальними блоками

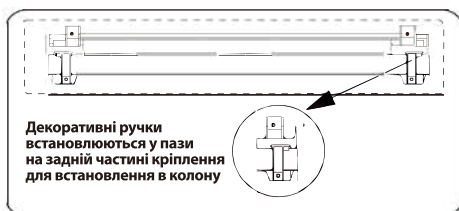

4 Фіксація кріплення для встановлення в колону

- По отворах у кріпленнях для встановлення в колону за допомогою викрутки закрутіть 6 гвинтів у пластикові елементи верхньої кришки пральної машини;
- За допомогою викрутки закрутіть гвинти кріплення у пази в задній частині лівої та правої опор так, щоб кріплення для встановлення в колону були з'єднані з лівим і правим з'єднувальними блоками;



- 5** Зняття гвинтів із задньої частини сушильної машини

задня
частина

- 6** Відкрутіть регулювальну ніжку з передньої частини сушильної машини на 3–4 оберти від максимально закрученого положення



- 7** Встановлення сушильної машини (небезпечна операція, дотримуйтесь правил безпеки)

- Зніміть ручку та підніміть сушильну машину, встановивши її на опору для монтажу в колону.
- Якщо зазор між сушильною машиною та кріпленням для встановлення в колону занадто великий, злегка підкрутіть ніжки, щоб передній і задній зазори були майже однаковими.

Зніміть ручку перед встановленням сушильної машини

Ручка

Примітка: Якщо тут є зазор приблизно 0,5 мм, це допустимо. Якщо зазору немає - послабте регулювальну ніжку.

Примітка: Відрегулюйте ніжку так, щоб вона входила у передню частину кріплення для встановлення в колону.


- 8** Фіксація лівого та правого з'єднувальних блоків

- Встановіть задні лівий і правий з'єднувальні блоки та закріпіть їх за допомогою гвинтів.

задня
частина

- 9** Встановлення ручок

- Встановіть ручку у кріплення для встановлення в колону та зафіксуйте її 2 гвинтами.

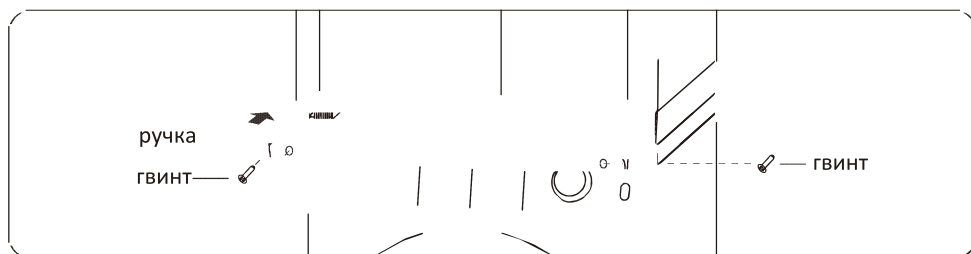

Сервісні центри та гаряча лінія

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті **www.vestfrost.ua**
або уточнити за телефоном гарячої лінії **0 800 21-33-53**

При зверненні до уповноважених сервісних центрів, вкажіть, будь ласка, модель Вашого приладу.

**Зверніть увагу, збереження касового чека,
є обов'язковою умовою для гарантійного обслуговування**
(Більше інформації на сайті www.vestfrost.ua)

vestfrost



ПРИМІТКА

*Всі наведені зображення та схеми в посібнику користувача (інструкції) лише
для візуального ознайомлення та можуть відрізнятись від фактичного приладу.
Цей виріб призначений лише для домашнього використання*